

MANUAL DE USO TV TFT LCD 10.2" Y LECTOR DVD



TV TFT LCD 10.2" E LETTORE DVD

MADE in KOREA

Para cargar un DVD pulsar la tecla "AV" para seleccionar la modalidad DVD.



TV TFT LCD 10.2" Y LECTOR DVD

MANUAL DE USO

Leer atentamente el manual antes del uso



El símbolo del rayo con la flecha en el interior de un triángulo avisa al usuario acerca de la presencia de tensiones peligrosas no aisladas al interior del aparato, que constituyen peligro de sacudida eléctrica.

ATENCIÓN
RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA.
NO ABRIR



El punto de admiración en el interior de un triángulo señala la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (asistencia, instrucciones en los documentos adjuntados).

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



ATENCIÓN Radiaciones láser invisibles en caso de apertura o cierre defectuosa. Evitar la exposición directa al rayo láser.



ATENCIÓN No abrir el aparato. En caso de averías contactar a un técnico especializado.



ATENCIÓN Asegurarse de seguir las instrucciones para el uso del producto.



ATENCIÓN No usar el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, hornos u otro.



ATENCIÓN Conectar el aparato solo al tipo de alimentación indicada en el manual.



ATENCIÓN No mover el aparato durante la reproducción.



ATENCIÓN Para reducir el riesgo de incendio o de sacudida eléctrica, no exponer el aparato a lluvia o humedad.



ATENCIÓN No mirar filmes mientras se conduce.

Introducción del disco

- | | |
|---|---|
| 1. Discos compatibles | 4 |
| 2. Como grabar | 4 |
| 3. Advertencias para el mantenimiento del disco | 5 |
| 4. Código región | 6 |

Componentes

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Pantalla | 7 |
| 2. Mando a distancia | 8 |
| 3. Instalación | 9 |

Conexión

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Esquema de las conexiones | 10 |
|------------------------------|----|

Funciones de control

- | | |
|----------------------------|----|
| 1. Pantalla | |
| 1) Modalidad AV/DVD | 12 |
| 2) Modalidad TV (opcional) | 14 |
| 2. Lector DVD | |
| 1) Menú SETUP | |
| General | 16 |
| Audio | 18 |
| Preferencias | 20 |
| 2) Operaciones base | |
| DVD/VCD | 24 |
| MP3 | 29 |
| JPEG | 29 |

Especificaciones




30

Garantía

31

1. DISCOS COMPATIBLES

Tipos de discos disponibles en el lector DVD..

Tipo de disco reproducible	Símbolo de los discos reproducibles	Informaciones	Diámetro	Tiempo de reproducción
DVD		Vídeo y Audio	12 cm	Estrato simple Estrato doble
VIDEO-CD		Vídeo y Audio	12 cm	74 minutos
AUDIO-CD		Audio	12 cm	74 minutos

2. COMO GRABAR

CD-R,RW

MP3	Extensión archivo mp3 o disco para MP3
VCD	Disco en formato VCD (Ver. 1.1, 2.0)
JPEG	Extensión archivo jpg o disco para JPG

DVD-R, RW, +R, +RW

Este aparato puede reproducir discos DVD-R/RW/+R/+RW grabados en formato vídeo DVD.

3. ADVERTENCIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL DISCO

1. COMO QUITARLO DE LA FUNDA



- 1.** Extraer el disco de su funda presionando en el centro en la pieza de soporte
- 2.** Atención a no dejar huellas sobre el disco.
- 3.** No rayar la superficie y mantenerla limpia.
- 4.** No pegar etiquetas o adhesivos sobre el disco.

2. COMO LIMPIARLO



- 1.** La presencia de huellas o polvo sobre la superficie del disco puede comprometer la calidad vídeo y audio de la reproducción.
- 2.** Limpiar el disco con un paño suave a partir del centro y moviéndose hacia los bordes.
- 3.** No usar diluyentes, benceno u otros productos químicos volátiles porque podrían dañar el disco.

3. CONSERVACIÓN DEL DISCO



No exponerlo a los rayos directos del sol y no tenerlo en lugares húmedos



Mantenerlo en lugar fresco y ventilado.




Conservarlo en su funda de protección.

4. CÓDIGO REGIÓN

El código región del lector DVD tiene que corresponder al código del disco porque pueda ocurrir la reproducción.

N.	PAÍS
1	EE.UU., Canadá
2	Europa, Japón, Sudáfrica, Egipto, Medio Oriente
3	Corea del Sur, Indonesia, Taiwán, Tailandia, Filipinas, Hong Kong
4	Australia, Sur América, Méjico, Nueva Zelanda, Islas caribeñas
5	Este Europa, India, Corea del Norte
6	China


1. PANTALLA

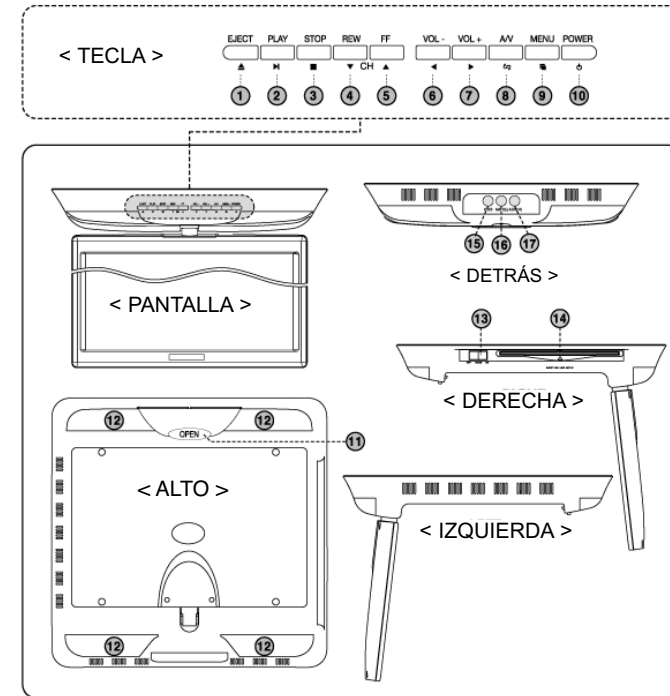





- | | |
|-------------------------|---|
| 1 EJECT | 10 ENCENDIDO |
| 2 PLAY | 11 APERTURA PANTALLA |
| 3 STOP | 12 LUZ DE CORTESÍA (4EA) |
| 4 ATRÁS | 13 INTERRUPTOR DE CONTROL 12
(OFF/PUERTA/ON) |
| 5 ADELANTE | 14 ENTRADA CD |
| 6 VOLUMEN ABAJO | 15 ENTRADA VIDEO (Amarillo, RCA) |
| 7 VOLUMEN ARRIBA | 16 ENTRADA AUDIO "S" (Blanco, RCA) |
| 8 CAMBIA ENTRADA | 17 ENTRADA AUDIO "D" (Rojo, RCA) |
| 9 MENU | |

2. MANDO A DISTANCIA


3. INSTALACIÓN

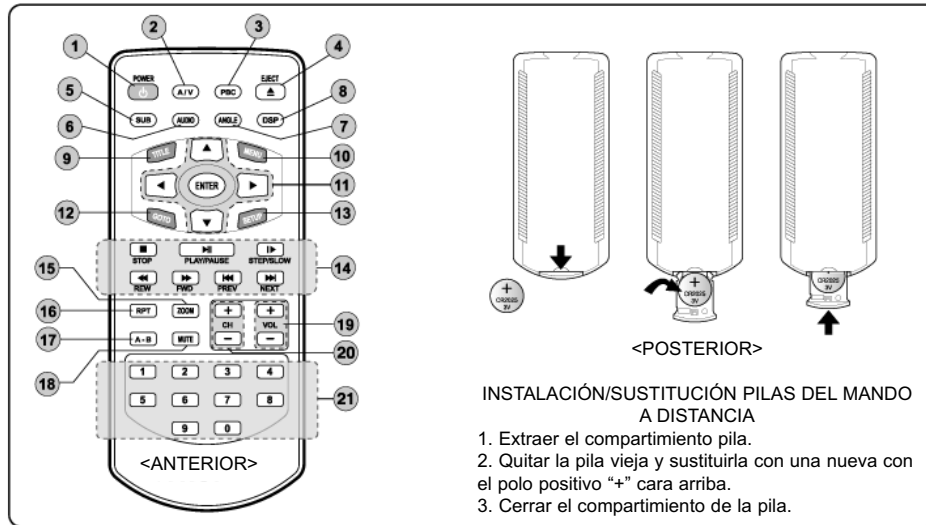


- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 POWER | : Encender/apagar el lector. |
| 2 A/V | : Cambia la entrada (DVD-TV-AV) |
| 3 PBC | : Control reproducción. |
| 4 EJECT | : Extrae el disco. |
| 5 SUB | : Cambia el idioma de los subtítulos o desactiva la función. |
| 6 AUDIO | : Cambia el idioma del audio (en los discos que prevén esta función). |
| 7 ANGLE | : Visualiza las imágenes desde un ángulo diferente (en los discos que prevén esta función) |
| 8 DSP | : Muestra las informaciones sobre el estado de la reproducción. |
| 9 TITLE | : Visualiza el título del DVD sobre la pantalla. |
| 10 MENU | : Funciones de ajuste (TV o AV) |
| 11 TASTI FRECCIA | : Para desplazarse en las voces de menú. |
| ENTER | : Para escoger las voces de los menús y empezar la reproducción del disco. |
| 12 GOTO | : Para pasar al capítulo, a la pista o a la canción del disco que se desea. |
| 13 SETUP | : Función de ajuste (DVD). |
| 14 STOP | : Interrumpe la reproducción en modalidad DVD y VIDEO CD. |
| PLAY/PAUSE | : Inicia o pone en pausa la reproducción audio o vídeo. |
| STEP/SLOW | : Pulsar para ir atrás (o hacer avanzar) lentamente la reproducción en modalidad de pausa. (ver pág. 25 para más informaciones) |
| REW/FWD | : Pulsar para ir atrás (o hacer avanzar) rápidamente la reproducción (x2, x4, x8...) |
| PREV/NEXT | : Para escoger la pista, el título, el capítulo o el índice precedente o sucesivo. Selecciona el inicio de la pista, título, capítulo o índice actual. |
| 15 ZOOM | : Aumenta o reduce la imagen. |
| 16 RPT | : Selecciona un título, capítulo o pista que se desea repetir. |
| 17 A-B | : Repite el intervalo seleccionado entre la primera y la segunda vez que se pulsa la tecla durante la reproducción. |
| 18 MUTE | : Activa/desactiva el audio. |
| 19 VOL +,- | : Sube y baja el volumen. |
| 20 CH (+,-), U/D (+,-) | : Canal TV arriba/abajo, frecuencia FM arriba/abajo. |
| 21 TASTI NUMERICI | : Para hacer una selección en las pantallas de los menús. |

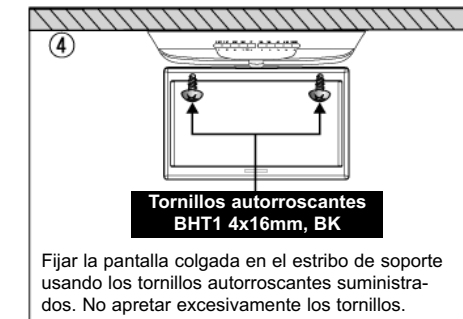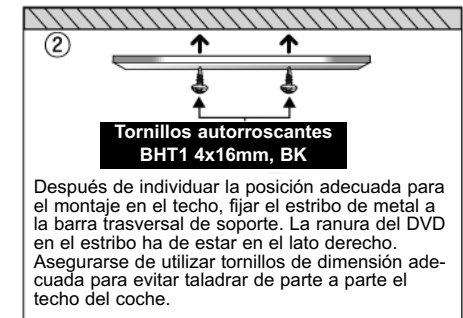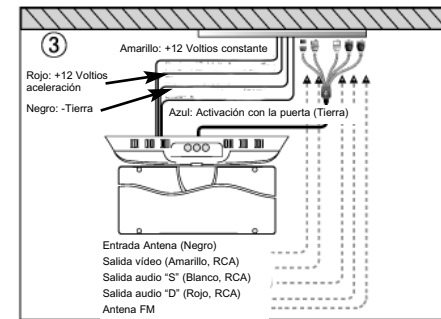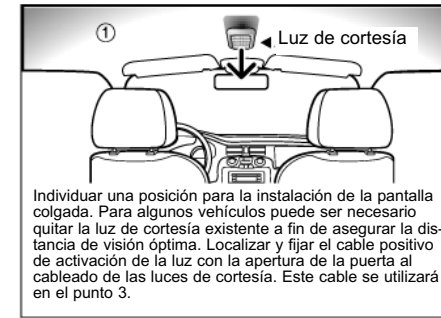

* Quitar la película de protección del cargador DVD antes del montaje.

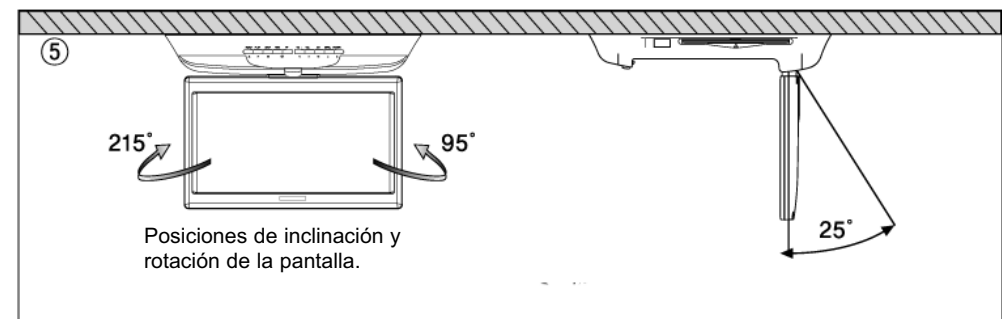




1. ESQUEMA DE LAS CONEXIONES

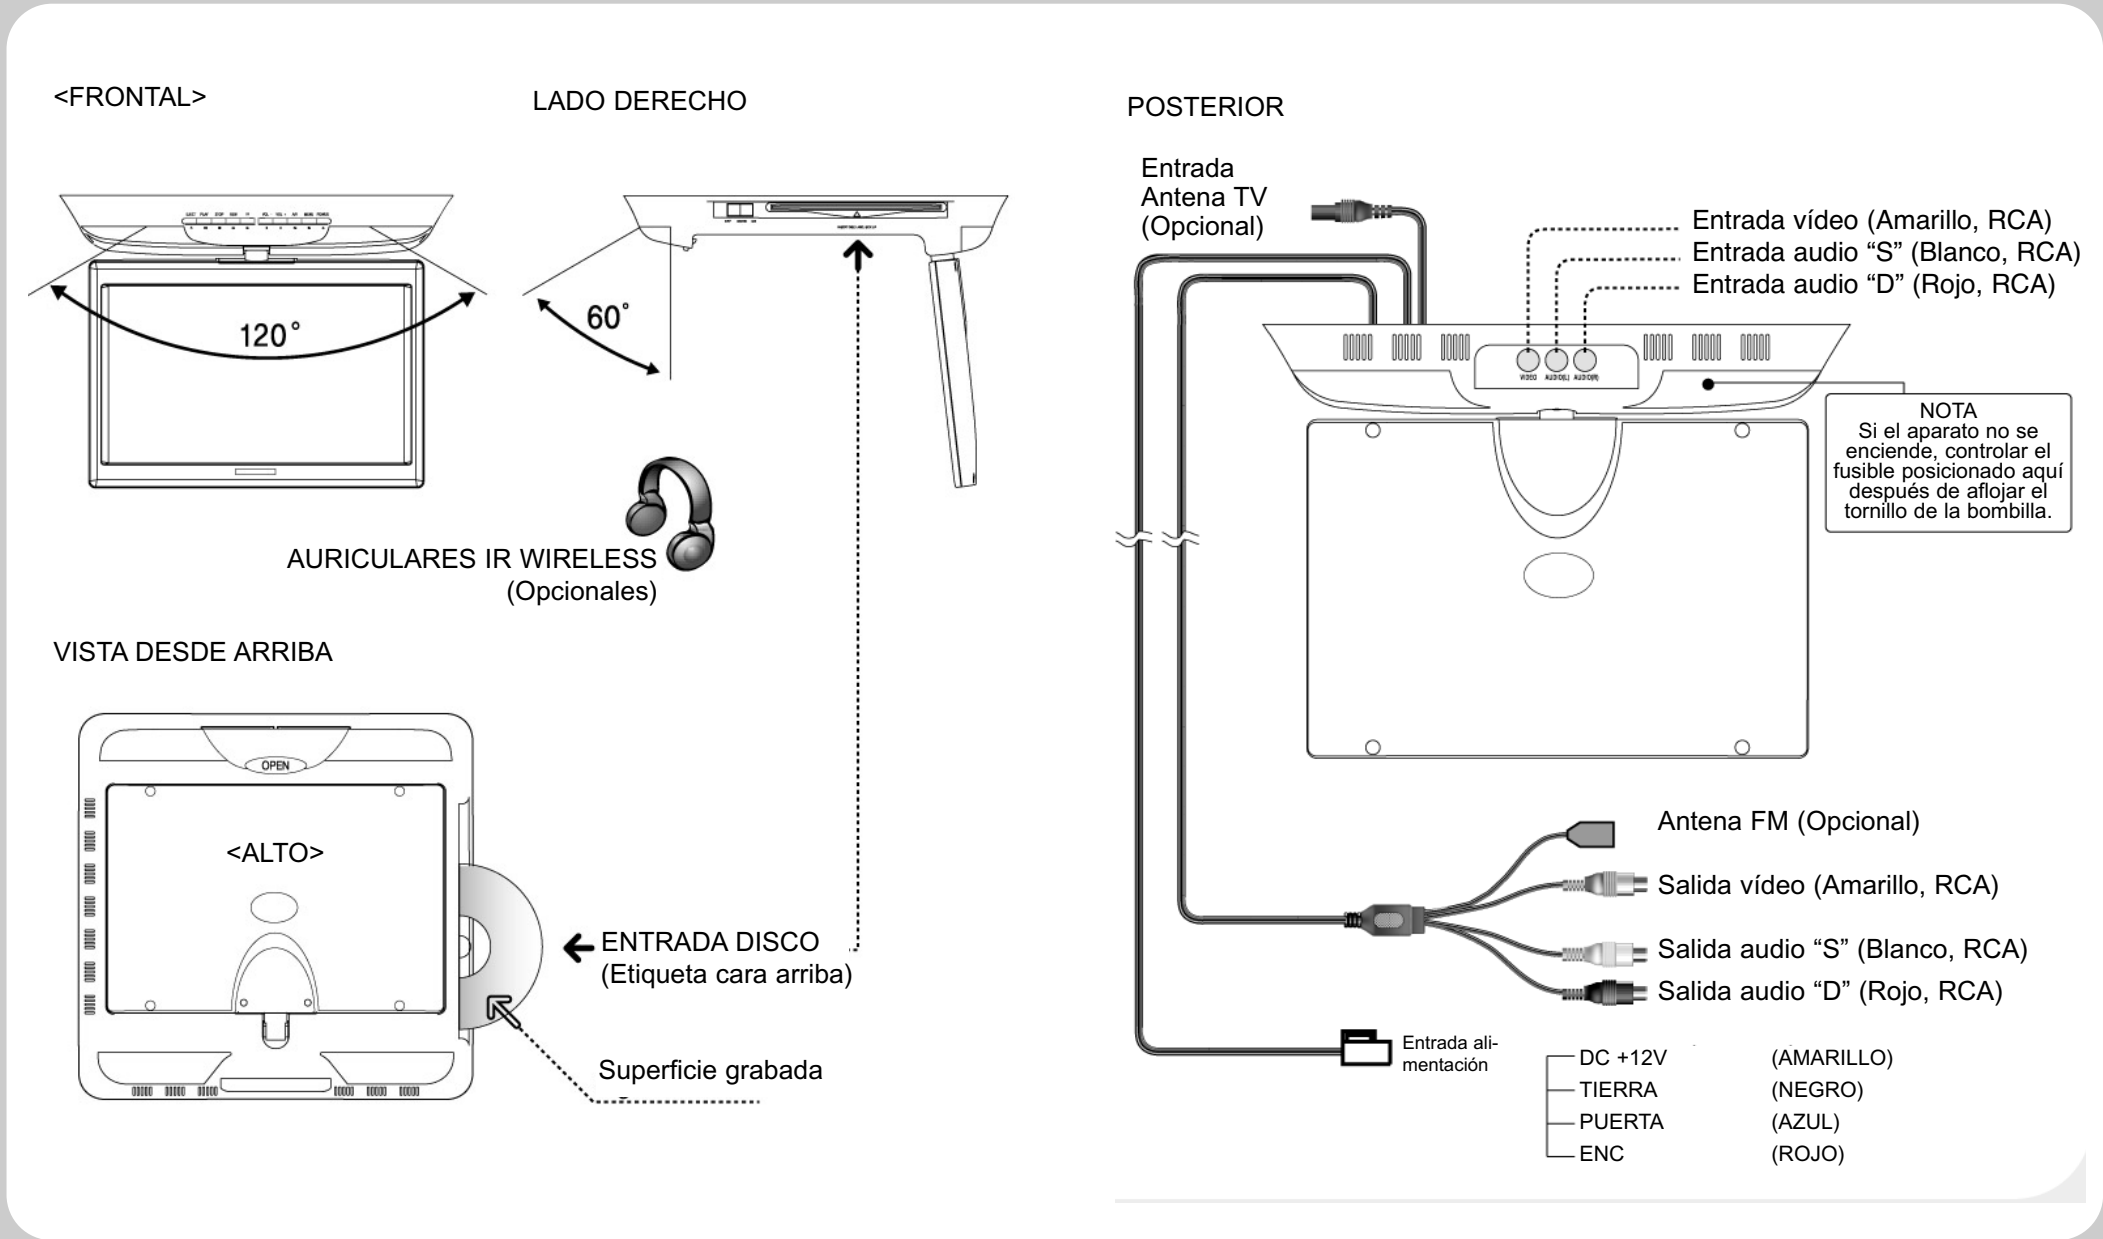

1. PANTALLA (MODALIDAD AV/DVD)

Cuando se presiona la tecla "MENU" del mando a distancia o de la pantalla, en la pantalla aparece el siguiente menú en el orden indicado.

- ◆ Ajustar las funciones individuales con la tecla VOL (+,-).
- ◆ El OSD desaparece automáticamente si no se presiona ningún pulsador por 5 segundos.

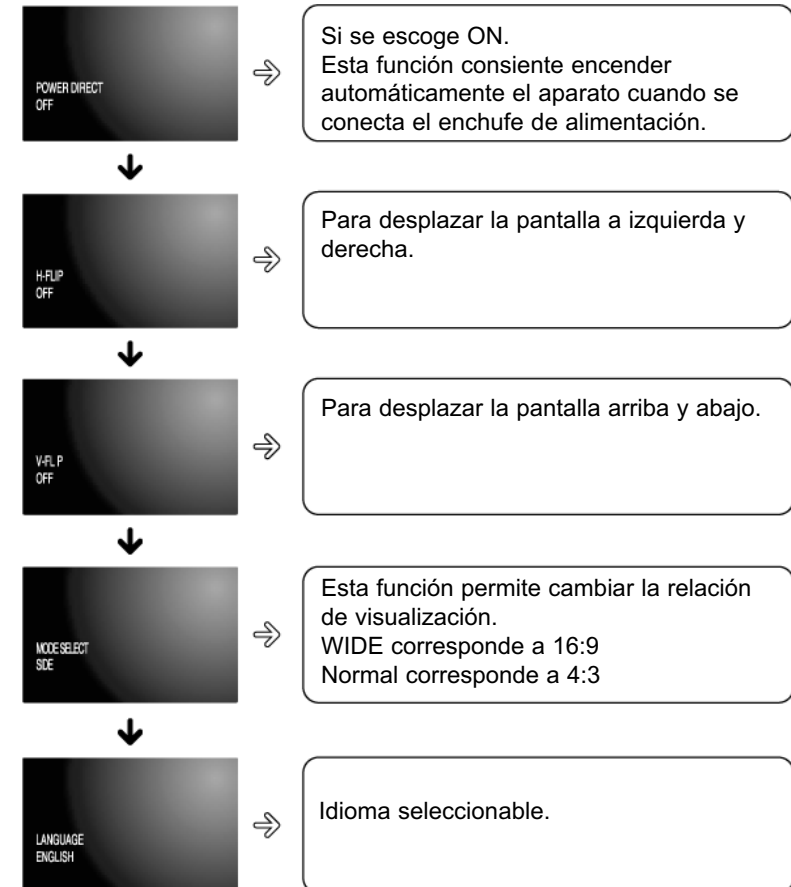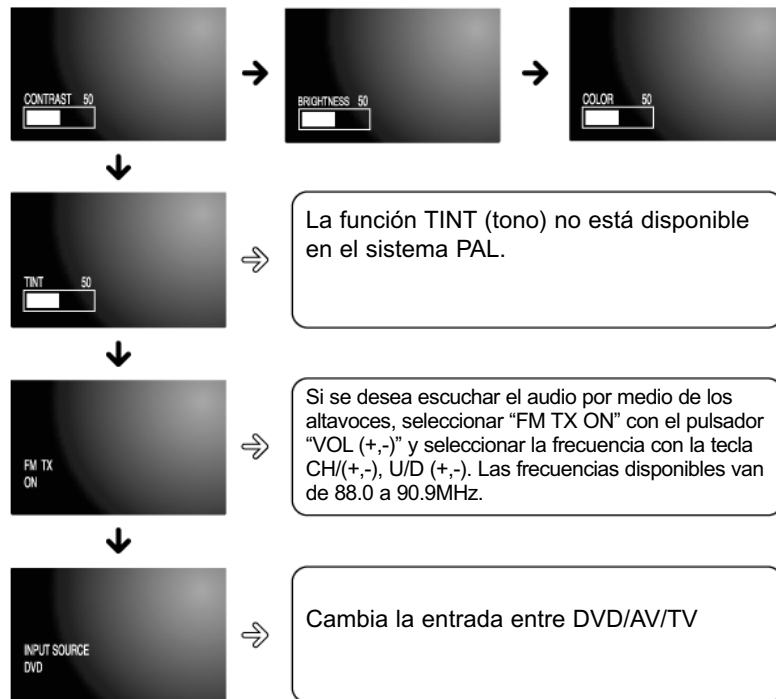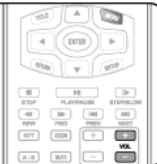

1. PANTALLA (MODALIDAD TV/OPCIONAL)



⇒ La función TINT (tono) no está disponible en el sistema PAL.



⇒ Si se desea escuchar el audio por medio de los altavoces, seleccionar "FM TX ON" con el pulsador "VOL (+,-)" y seleccionar la frecuencia con la tecla CH/(+,-), U/D (+,-). Las frecuencias disponibles van de 88.0 a 90.9MHz.



⇒ Memorizar los canales TV con la tecla VOL (+,-).



⇒ Pulsar la tecla VOL (+,-) para escoger un canal por borrar o memorizar. Seleccionar el canal por borrar o memorizar usando la tecla CH (+,-), después pulsar la tecla VOL (+,-) para borrar o memorizar.



⇒ Cambia la entrada entre TV/DVD/AV.



⇒ La función "Power Direct ON" permite el encendido automático del aparato.



⇒ Para desplazar la pantalla a izquierda y derecha.



⇒ Para desplazar la pantalla arriba y abajo.



⇒ Esta función permite cambiar la relación de visualización.
WIDE corresponde a 16:9
Normal corresponde a 4:3



⇒ Idioma seleccionable.

2. LECTOR DVD (MENU SETUP)

Pulsando la tecla "SETUP" del mando a distancia, en la pantalla aparece el siguiente menú.

- Pulsar la tecla STOP (■) durante la reproducción.
- Para abrir el menú SETUP, pulsar la tecla SETUP.
- Ajustar las varias funciones usando las teclas flecha (◀ ▶ ENTER, ▲ ▼).
- El menú desaparece pulsando nuevamente la tecla SETUP.



Teclas flecha: Precedente (◀), Sucesivo (▶), Selecciona (ENTER), Correr hacia arriba (▲), Correr hacia abajo (▼).

1. CONFIGURACIÓN GENERAL

TV DISPLAY

Sirve a seleccionar la relación de visualización de las imágenes. La configuración por defecto es "WIDE".



- **NORMAL/PS:** Visualización PAN y SCAN. Función a usar con pantalla a 4:3.
- **NORMAL/LB:** Formato panorámico.

ANGLE MARK

Es posible configurar el ángulo a fin de visualizar la función multi-ángulo.



- **ON:** Si se selecciona, en la pantalla aparece la función multi-ángulo durante la reproducción. (Esta función está disponible solo si está prevista por el disco).
- **OFF:** Si se selecciona, en la pantalla no aparece la función multi-ángulo.

OSD LANGUAGE

Usar esta opción para configurar el idioma del OSD.



Escoger el idioma preferido.

CAPTIONS



Modifica la selección subtítulos. (Esta opción está disponible solo para los discos que la prevén).

- **ON:** Escoger esta configuración para visualizar los subtítulos.
- **OFF:** Escoger esta configuración para esconder los subtítulos.

LAST MEMORY



Modifica la selección de la función Last Memory, que sirve para marcar un punto del DVD.

LECTOR DVD (MENU SETUP)

2. CONFIGURACIÓN AUDIO

DOLBY DIGITAL SETUP

■ Dual Mono

Es útil solo si la entrada está formada por dos canales audio independientes.

- Estéreo : Reproduce ambos canales separadamente.
- L-Mono : Reproduce solo el canal izquierdo.
- R-Mono : Reproduce solo el canal derecho.
- Mix-Mono : Une los dos canales.

■ Dynamic

Comprime el range dinámico de la pista audio del disco. Es útil para escuchar el audio a volumen bajo sin perder los diálogos.


EQUALIZER

■ EQ Type



Este aparato puede producir un efecto Surround 3D gracias a la tecnología 3D Sound Surrond. Escoger la modalidad de ecualización deseada (Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft).

■ BASS BOOST

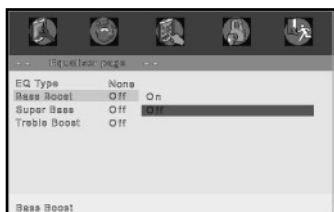

Esta función es mejorada a todos los niveles, sin distorsión de las otras frecuencias.

■ SUPER BASS



Esta función es mejorada a todos los niveles, sin distorsión de las otras frecuencias.

■ TREBLE BOOST



Esta función es mejorada a todos los niveles, sin distorsión de las otras frecuencias.

3. CONFIGURACIÓN DE LAS PREFERENCIAS

No es posible acceder a esta función durante la reproducción. Las funciones son seleccionables solo con el DVD parado.

TV TYPE




Escoger el sistema de color:

- PAL: Disponible en Europa, Asia, China, etc.
- MULTI: Para multi-system.
- NTSC: Disponible en EE.UU., Japón, etc.

2. LECTOR DVD (MENU SETUP)

PBC

Esta función está disponible solo con los discos (Super) Vídeo CD. Consiente habilitar o deshabilitar el menú PBC (Playback Control) de los discos VCD.

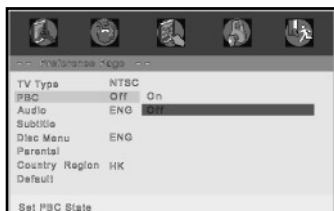

- 1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP)
- 2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA (◀ ▶) para correr las voces.
- 3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO (▲ ▼) para escoger la voz Audio.
- 4) Pulsar la tecla (ENTER).
- 5) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO (▲ ▼) para escoger el idioma deseado para el audio.

AUDIO

Usar el menú “Preferred Audio Language” para escoger el idioma preferido para el audio. Si el idioma escogido es uno de los disponibles en el disco se utilizará durante la reproducción.



- 1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP)
- 2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA (◀ ▶) para correr las voces.
- 3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO (▲ ▼) para escoger la voz Audio.
- 4) Pulsar la tecla (ENTER).
- 5) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO (▲ ▼) para escoger el idioma deseado para el audio.

SUBTITLE

Usar el menú “Preferred Subtitle Language” para escoger el idioma preferido para los subtítulos. Si el idioma escogido es uno de los disponibles en el disco se utilizará durante la reproducción.



- 1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP).
- 2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA (◀ ▶) para correr las voces.
- 3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO (▲ ▼) para escoger la voz Subtitle.
- 4) Pulsar la tecla (ENTER).
- 5) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO (▲ ▼) para escoger el idioma deseado para los subtítulos.

DISC MENU

Usar la opción Disc Menu para seleccionar el idioma de visualización de los menús del DVD (que puede ser diferente para los menús del lector).



- 1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP).
- 2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA (◀ ▶) para correr las voces.
- 3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO (▲ ▼) para escoger la voz Disc Menu.
- 4) Pulsar la tecla (ENTER).
- 5) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO (▲ ▼) para escoger Disc Menu.

2. LECTOR DVD (MENU SETUP)

PARENTAL

La función "Parental" es un sistema de limitación que funciona con los DVD a los que se les ha asignado un nivel de rating. Esta opción consiente controlar el acceso a los DVD en base a la clasificación (o rating) de sus contenidos. En los EE.UU. la Motion Pictures Association of America ha clasificado las películas según las categorías G, PG, PG-13, etc. Es posible definir aquí para qué nivel de clasificación es necesaria una password y para cuál no.



- 1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP) .
- 2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA (◀ ▶) para correr las voces.
- 3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO (▲ ▼) para escoger la voz Parental.
- 4) Pulsar la tecla (ENTER).
- 5) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO (▲ ▼) para escoger el nivel de protección deseado.

DEFAULT

Usare questa funzione per ripristinare i valori di default.



- 1) Con el disco parado, pulsar la tecla (SETUP) .
- 2) Usar las flechas IZQUIERDA/DERECHA (◀ ▶) para correr las voces.
- 3) Usar las flechas ARRIBA/ABAJO (▲ ▼) para escoger la voz Default.
- 4) Pulsar la tecla (ENTER).

4. CONFIGURACIÓN DE LA PASSWORD


MODALIDAD PASSWORD



CAMBIO PASSWORD



- Escoger la voz "Password Change" para cambiar la password.

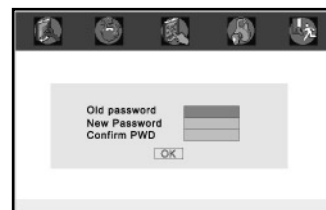

- Introducir la vieja password y la nueva password.



- Introducir la nueva password para confirmar, después pulsar OK.




NOTE

- Password temporánea: 136900
- No olvidar la password.
- Las impostazioni no pueden ser cambiadas sin la password correcta.

2. LECTOR DVD (OPERACIONES BASE)

COMO REPRODUCIR UN DVD

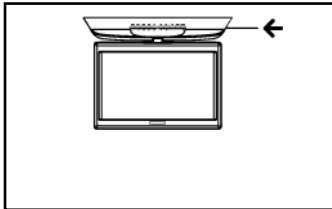

- 1 Pulsar la tecla (POWER).
- 2 Introducir un DVD con la etiqueta cara arriba.

CONTROLES PRINCIPALES DE LA REPRODUCCIÓN

- PLAY/PAUSE (▶|◀)
- STOP (■)
- REW (◀◀)
- FWD(FF) (▶▶)
- PREV (◀◀)
- NEXT (▶▶)

Inicia la reproducción o pone en pausa un disco (pulsar otra vez para reanudar la reproducción) Para la reproducción.
 Pulsar para correr rápidamente el disco hacia atrás.
 Pulsar para correr rápidamente el disco hacia adelante.
 Pasa al capítulo precedente.
 Pasa al capítulo sucesivo.

CONTROLES PRINCIPALES DEL MENU DEL DISCO

Algunos DVD tienen un propio menú. A veces, éste es visualizado automáticamente cuando empieza la reproducción.

- TITLE (TITLE)
- MENU (MENU)
- ARROW (◀ ▶)
- ENTER (ENTER)

Visualiza el menú principal del DVD.
 Visualiza el menú del DVD. Este varía según el disco y puede ser el mismo del menú principal.
 Mueven el cursor en la pantalla.
 Selecciona la opción evidenciada.




- No mover el lector DVD durante la reproducción para evitar daños al disco y al lector mismo.
- Si pulsando una tecla en la pantalla aparece el símbolo "Ø", significa que la función correspondiente no está disponible en el disco en uso.
- Según el DVD algunas operaciones pueden ser diferentes o limitadas. Para más informaciones ver el estuche o funda del disco.

AVANCE/RETROCESO RAPIDO


Usar la función "FAST FORWARD/REVERSE" para hacer avanzar o retroceder velozmente el contenido del DVD. Durante el uso de estas funciones el audio está deshabilitado (excepto los CD audio).

DVD



- Pulsar la tecla (REW) o (FWD) (FF) durante la reproducción.

VCD



- Pulsar la tecla (PLAY/PAUSE) para reanudar la reproducción normal.

PASAR AL CAPÍTULO PRECEDENTE/SUCESIVO

Usar esta función para pasar al capítulo precedente o sucesivo de un DVD o de un CD audio.

- Pulsar la tecla (PREV) para pasar al capítulo o a la pista precedente.
- Pulsar la tecla (NEXT) para pasar al capítulo o a la pista sucesivo.




- Esta función no está activa si el disco tiene un solo capítulo.

AVANCE/RETROCESO LENTO


Usar la función "SLOW FORWARD/REVERSE" para hacer avanzar o retroceder lentamente el contenido del disco.

DVD



- Pulsar la tecla (STEP/SLOW) durante la reproducción: el contenido será reproducido lentamente y el audio será deshabilitado.

VCD



- Pulsar repetidamente la tecla (REW) o (FWD).
- Pulsar la tecla (PLAY/PAUSE) para reanudar la reproducción normal.


REPRODUCCIÓN FRAME-BY-FRAME

- Pulsar dos veces la tecla (PLAY/PAUSE) durante la reproducción.
- Pulsar repetidamente la tecla (NEXT) o (PREV): de este modo se reproducirá una encuadre (o frame) a la vez.
- Pulsar la tecla (PLAY/PAUSE) para reanudar la reproducción normal.

2. LECTOR DVD (OPERACIONES BASE)

VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA REPRODUCCIÓN

Es posible visualizar en la pantalla los siguientes estados de la reproducción: Título (Title), Número de capítulo (Chapter Number), Tiempo de reproducción (Playing time), Disco (Disc).

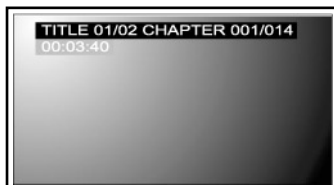

- Pulsar la tecla (DISPLAY) durante la reproducción. En la pantalla aparecen las informaciones relativas al Disco (Disc), al Capítulo (Chapter) (para los DVD), a la Pista (Track) (para los CD audio) y al Tiempo (Time).
- Para desactivar el OSD pulsar nuevamente la tecla.

ELECCIÓN DE LOS SUBTÍTULOS

Es posible escoger para los subtítulos un idioma diferente de aquel seleccionado en las configuraciones iniciales. Esta función está activa solo para los discos que prevén varios idiomas para los subtítulos.



- Pulsar la tecla (SUB) durante la reproducción. Aparece el banner con las informaciones sobre los subtítulos. Por defecto los subtítulos están desactivados. Si el disco no prevé los subtítulos, aparece el símbolo (Ø).
- Pulsar repetidamente la tecla (SUB) hasta visualizar el idioma deseado.
- Para desactivar la función subtítulos, pulsar la tecla (SUB) hasta visualizar el mensaje "Subtitle off".



■ Esta función depende del disco. Algunos DVD impiden la elección de los subtítulos aunque la función esté presente. En este caso los subtítulos han de escogerse a través del menú del disco.

REPETICIÓN DE UN TÍTULO, CAPÍTULO (DVD) O PISTA (CD AUDIO)

Es posible reproducir repetidamente un título, un capítulo o una sección. Pulsar la tecla RPT () durante la reproducción. Pulsando esta tecla, en la pantalla aparece la siguiente ventana:

DVD
CHAPTER ▷TITLE ▷ ALL ▷ REPEAT OFF

CD-DA
SHUFFLE ▷ TRACK ▷ ALL

MP3
SHUFFLE ▷ RANDOM ▷ SINGLE ▷ REPEAT ONE
▷ REPEAT FOLDER ▷ FOLDER

- Para reanudar la reproducción normal pulsar repetidamente la tecla RPT () hasta que la ventana no desaparece de la pantalla.



■ La modalidad de repetición podría no funcionar en algunos discos.

REPETICIÓN DE UNA SECCIÓN ESPECÍFICA

- Durante la reproducción pulsar la tecla (A-B) al principio de la sección deseada.
- Pulsar otra vez la tecla (A-B) al final de la sección. En la pantalla aparece el icono "AB" y la sección incluida entre los dos puntos será repetida en continuación.
- Para reanudar la reproducción normal pulsar repetidamente la tecla (A-B) hasta que el icono correspondiente no desaparezca de la pantalla.

2. LECTOR DVD (OPERACIONES BASE)

SELECCIÓN DEL IDIOMA DEL AUDIO


Es posible escoger un idioma para el audio diferente de aquel que se ha seleccionado en las configuraciones iniciales. Esta función está activa solo para los discos que prevén varios idiomas para el audio.



- Pulsar repetidamente la tecla (AUDIO) durante la reproducción para cambiar el idioma.

AMPLIAR UNA IMAGEN

- Pulsar la tecla (ZOOM) durante la reproducción.
- Cada vez que se pulsa la tecla (ZOOM) la imagen se amplía o reduce según el siguiente orden:



- Si se presiona la tecla de dirección en modalidad ZOOM, se cambia el punto de encuadre de la ampliación.
- Para reanudar la reproducción normal, pulsar repetidamente la tecla (ZOOM) hasta que el icono correspondiente no desaparezca de la pantalla.


CAMBIO DEL ÁNGULO DE ENCUADRE

Algunos DVD contienen escenas que se han tomado simultáneamente por varios ángulos.

- Pulsar la tecla (ANGLE) en el mando a distancia durante la reproducción. Aparece así el icono ANGLE. Si no está disponible un ángulo diferente de encuadre, en la pantalla aparece el icono (Ø).
- En caso de que estén disponibles diferentes ángulos de encuadre, el icono ANGLE también indica el número del encuadre actual y el número de encuadres disponibles.
- Pulsar nuevamente la tecla (ANGLE) para pasar al ángulo sucesivo.

2. MP3

COMO REPRODUCIR UN ARCHIVO MP3

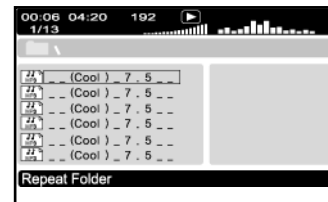

- Introducir un disco MP3 con la etiqueta cara arriba.
- El menú MP3 se visualiza automáticamente en base a la estructura de la carpeta (directorio) del disco en uso.
- Usar las flechas ARRIBA (▲) y ABAJO (▼) para escoger la carpeta deseada.
- Pulsar la tecla (ENTER) para confirmar. Se visualiza así la lista de los archivos contenidos en la carpeta.



- El archivo MP3 ha de formatearse ISO 9660 o JOLIET.
- El nombre del archivo no puede contener símbolos especiales (/, \, ;, *, !, ", <, >, |, ...).
- No es posible grabar MP3 protegidos.
- Algunos MP3 no pueden ser reproducidos. Esto depende del tipo de grabación.

3. JPEG

COMO VER UN ARCHIVO JPEG

Cuando se carga un archivo JPEG, en la pantalla se visualiza el índice de los contenidos. Están disponibles 12 modalidades de transición.

1. Seleccionar la imagen

Seleccionar la imagen que se desea ver usando las flechas ARRIBA (▲) y ABAJO (▼). La voz seleccionada está visualizada en la pantalla.

2. Rotación de la imagen

Están disponibles 4 modalidades de rotación de la imagen: Izquierda (Left), Derecha (Right), Invierte (Invert), Especular (Mirror).

- Flecha ARRIBA (▲): Invertir
- Flecha ABAJO (▼): Especulare
- Flecha IZQUIERDA (◀): Gira a izquierda
- Flecha DERECHA (▶): Gira a derecha

TV TFT LCD 10.2" Y LECTOR DVD

Alimentación	12V DC
Consumo energético	Max 3.0, 36W (luz de cortesía integrada)
Sistema	NTSC/PAL/MULTI
Temperatura de ejercicio	-5°C ~ +55°C
Temperatura de almacenaje	-20°C ~ +80°C
Panel LCD	10,2 pulgadas
Resolución	800 (L) RGB X 480 (A) Pixel
Ángulo de visión	S/D: ±60°, ARRIBA +50°, ABAJO -60°
Salida vídeo	1.0 Vp-p (75_)
Salida audio	1 Vrms (1KHz)
Discos soportados	DVD
	VIDEO CD
	SUPER VCD
	MP3
Dimensiones	11,38" (L) X 11,14" (A) X 1,80" (P)



GARANTÍA

MODELO	<input type="text"/>	N° PRODUCTO	<input type="text"/>
--------	----------------------	-------------	----------------------

PERIODO DE GARANTÍA	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

SALIDA	<input type="text"/>	FECHA DE COMPRA	<input type="text"/>
--------	----------------------	-----------------	----------------------

REVENDEDOR	NEGOZIO	<input type="text"/>	NOMBRE	TIENDA	<input type="text"/>
	TEL	<input type="text"/>		TEL	<input type="text"/>

CLIENTE	DIRECCIÓN	<input type="text"/>
	TEL.	<input type="text"/>
	NOMBRE	<input type="text"/>

Compilar atentamente el presente formulario que tiene derecho a la asistencia gratuita durante el periodo de garantía en la base de los datos indicados.