

**M-DVD700HD**  
Headrest 7" monitor with multimedia player

**M-M700HD**  
Headrest 7" monitor

---

**Manuel de l'Utilisateur**

# Moniteur d'Appuie-Tête Renforcé Motorisé

## Manuel de l'Utilisateur

<b>AVERTISSEMENTS/ATTENTION</b>	<b>2</b>
<b>PRÉCAUTIONS</b>	<b>3</b>
<b>CONTENU DU PRODUIT</b>	<b>4</b>
<b>INTRODUCTION</b>	<b>6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Moniteur d'appuie-tête renforcé motorisé</li><li>- L'armature arrière</li><li>- Boîte source</li></ul>	
<b>INSTALLATION</b>	<b>8</b>
<b>FONCTIONNEMENT DE BASE</b>	<b>13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Écran tactile</li><li>- Télécommande</li><li>⊙ - Lecteur DVD</li><li>⊙ - USB / Lecteur de carte</li></ul>	
<b>DÉPANNAGE</b>	<b>18</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Pas de fonction à l'écran</li><li>- Pas de fonction sur la télécommande</li><li>- Le renforcement n'est pas complètement fermé ou ouvert</li><li>- Pas d'écran</li><li>- Peu de couleurs à l'écran</li><li>- Pas de fonction des haut-parleurs</li><li>- Pas de fonction du casque sans fil</li><li>- Insertion de disque désactivée</li><li>⊙ - Impossible d'effectuer une avance ou un retour rapide sur le disque</li><li>⊙ - Impossible de lire le disque</li><li>⊙ - Écran flou ou parasité</li><li>- L'image s'affiche en discontinu</li><li>⊙ - Questions communes concernant la clé USB/Lecteur de carte</li></ul>	
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>21</b>

## AVERTISSEMENT/ATTENTION

Ignorer les avertissements ci-dessous peut entraîner de sérieuses blessures ou même la mort à cause d'une utilisation incorrect. Veuillez lire attentivement les avertissements suivants. Suivez les instructions correctes pour installer et utiliser le produit.



### **AVERTISSEMENT**

- \* **NE REGARDEZ PAS LA VIDÉO PENDANT QUE VOUS CONDUISEZ**  
Regarder la vidéo peut distraire le conducteur qui ne regardera pas devant lui et pourra provoquer un accident.
- \* **N'UTILISEZ AUCUNE FONCTION QUI NÉCESSITE VOTRE ATTENTION PENDANT QUE VOUS CONDUISEZ**  
Une fonction qui nécessite une attention prolongée de votre part ne doit être effectuée qu'à l'arrêt complet. Arrêtez toujours le véhicule dans un endroit sûr avant d'effectuer ces fonctions. Si vous ne faites pas cela, vous risquez un accident.
- \* **CONSERVEZ LE VOLUME AU DESSOUS DU BRUIT EXTÉRIEUR LORSQUE VOUS CONDUISEZ**  
Sinon vous risquez un accident.
- \* **NE DÉMONTÉZ PAS ET NE MODIFIEZ PAS**  
Vous encourez un accident, un incendie ou une électrocution.
- \* **N'UTILISEZ QUE LA PRISE À MASSE NÉGATIVE 12 VOLTS DE LA VOITURE**  
(Vérifiez avec votre revendeur si vous n'êtes pas sûr) Sinon vous risquez un incendie.
- \* **UTILISEZ UN FUSIBLE AVEC UN AMPÉRAGE CORRECT LORSQUE VOUS LE REMPLACEZ**  
(Vérifiez avec votre revendeur si vous n'êtes pas sûr) Sinon vous risquez un incendie ou une électrocution.
- \* **GARDEZ LES PETITS OBJETS ET PILES À DISTANCE DES ENFANTS**  
Les avaler provoquerait de sérieuses blessures. Si avalé, consultez immédiatement un docteur.
- \* **NE PLACEZ PAS LES MAINS, DOIGTS OU OBJETS ÉTRANGERS DANS LES OUVERTURES**  
Le résultat provoquerait des blessures ou endommagerait le produit.

### **ATTENTION**

- \* **ARRÊTEZ L'UTILISATION IMMÉDIATEMENT SI UN PROBLÈME APPARAÎT**  
Sinon vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit. Ramenez le à votre revendeur pour qu'il le répare.
- \* **GARDEZ VOS DOIGTS ÉLOIGNÉS LORSQUE LE RENFORCEMENT EST EN MOUVEMENT**  
Sinon vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.
- \* **POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LA LOI INTERDIT DE CONDUIRE DES VÉHICULES SANS APPUIE-TÊTES**



## **PRÉCAUTIONS**

### \* **TEMPÉRATURE**

N'utilisez pas votre appareil si la température ambiante dépasse +70°C (+158°F) ou -20°C (-4°F).

### \* **CHANGEMENT DE FUSIBLE**

Lorsque vous changez le fusible, le nouveau doit être de même ampérage. Si le fusible saute plus d'une fois, vérifiez attentivement toutes les connexions électriques, il peut y avoir un court-circuit. Faites aussi vérifier le régulateur de tension du véhicule.

### \* **ENTRETIEN**

Si vous avez des problèmes, n'essayez pas de réparer par vous-même. Ramenez l'appareil à votre revendeur.

### \* **PARTICULARITÉS DU PANNEAU À CRISTAUX LIQUIDES**

- Après avoir arrêté le système, une légère rémanence de l'image reste à l'écran, temporairement. Cet effet est normal et est une particularité normale de la technologie à cristaux liquides.
- Sous de basses températures, l'écran peut perdre contact temporairement. Après une courte période de réchauffement, il fonctionnera normalement.
- Le panneau à cristaux liquides est fabriqué en utilisant une technologie d'une précision extrêmement élevée. Son taux de pixels effectifs est d'au moins 99.99%. Ceci signifie que 0.01% de l'écran peut contenir des points brillants ou noirs. (Le produit est conçu à partir d'un panneau de NIVEAU A. La limite de points brillants est en fonction du standard pour panneaux de NIVEAU A.)

### ◎ \* **N'ESSAYEZ JAMAIS DE**

- retirer ou agripper le disque lorsqu'il est en éjection automatique du lecteur de DVD.
- Insérer un disque lorsque le lecteur est hors tension.

### ◎ \* **CONDENSATION**

Vous pourrez remarquer que la lecture du disque émettra un léger bruit dû à la condensation. Si cela se produit, retirez le disque du lecteur et patientez environ une heure le temps qu'il sèche.

### ◎ \* **DISQUE ENDOMMAGÉ**

N'essayez pas de lire un disque craquelé, voilé ou endommagé. Lire un disque de mauvaise qualité peut endommager sérieusement le lecteur de DVD.

### ◎ \* **INSÉRER UN DISQUE**


- Le lecteur de DVD n'accepte qu'un disque à la fois. N'essayez pas d'en insérer plus d'un.
- Vérifiez bien que la face imprimée fait face au siège arrière avant d'insérer le disque.

## CONTENU DU PRODUIT

Merci pour avoir acheté notre produit.  
Chaque paquet contient les objets suivants :

- 1 Moniteur d'appuie-tête renforcé motorisé de 18cm (avec ou sans DVD intégré)
- 2 Télécommande
- 3 Câble d'alimentation 4 broches
- 4 Câble bleu 6 broches
- 5 Câble noir 8 broches
- 6 Prise allume-cigare
- 7 Boîte source
- 8 Paquet armature arrière
- 9 Paquet de vis et tournevis
- 10 Armature arrière
- 11 Paquet de bornes : 2 bornes de 10mm de diamètre
- 12 Paquet de bornes : 2 bornes de 12mm de diamètre
- 13 Paquet de bornes : 2 bornes de 14mm de diamètre
- 14 Manuel de l'Utilisateur

1

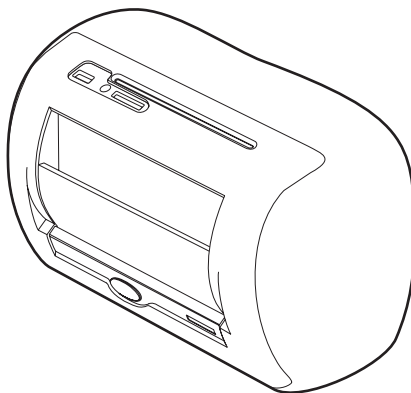

2



3



4




5



6



7

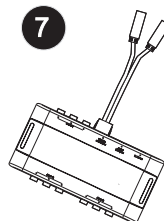


8




9




10

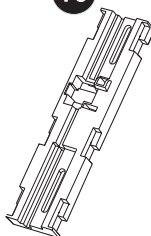



11

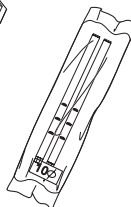

12

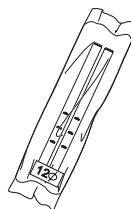

13

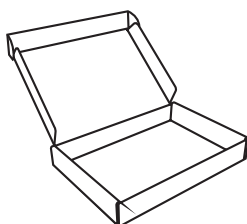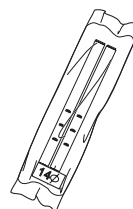

## Unité principale : Moniteur d'Appuie-tête Renforcé Motorisé de 18cm (avec ou sans DVD intégré)

© Fente du lecteur de DVD

**Écran Tactile**

Appuyez sur les icônes à l'écran pour commander l'unité. (Voir la Section Écran Tactile en page 13)

**Renforcement Motorisé**


Appuyer sur la touche marche/arrêt ouvre/ferme le renforcement automatiquement.

**Touche Alimentation**

Touche pour marche/arrêt du moniteur.

**émetteur/récepteur infrarouge**

- l'émetteur infrarouge (double canal) vous permet d'utiliser des écouteurs sans fil.
- Le récepteur infrarouge reçoit le signal de la télécommande.
- Pointez sur le capteur et les écouteurs sans fil avec la télécommande.

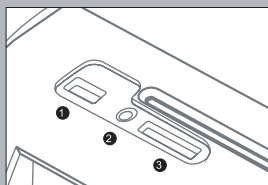

© **1 Port USB**

Connectez une clé USB ou un appareil photo numérique. (Ne supporte pas tous les types d'appareils photo. Voir section USB en page 16)


© **2 Prise Casque**

© **3 Fente du Lecteur de Carte**

## L'armature arrière

**Le Verrou Rouge de l'Appareil**  
Déverrouillez pour retirer  
l'appuie-tête.

**Prise d'Alimentation**  
Branchez l'adaptateur allume-  
cigare à l'allume-cigare avant  
comme entrée d'installation rapide.

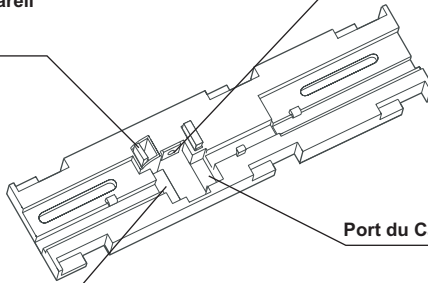


**Port du Câble Bleu à 6 Broches**

**Port du Câble Noir à 8 Broches**

## Boîte Source

**1 Sortie AV**

**Câble d'Alimentation**  
Profitez des fonctions  
complètes avec une  
installation de professionnel.

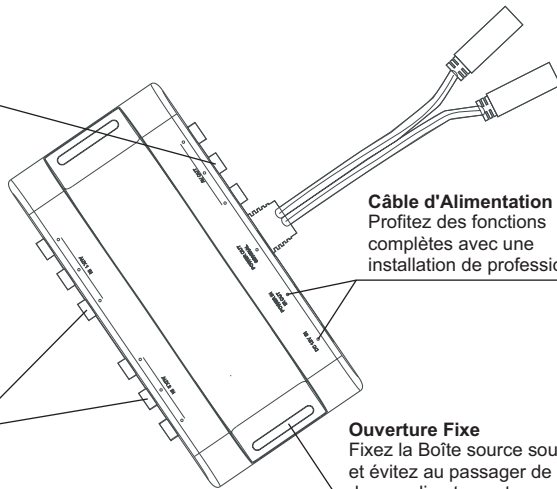

**2 Entrées AV**

**Ouverture Fixe**  
Fixez la Boîte source sous le siège  
et évitez au passager de marcher  
dessus directement.



Avant d'installer ou de brancher l'appuie-tête, lisez attentivement les sections « Avertissement/Attention » et « Précautions » du manuel pour une utilisation correcte.

### **Avertissement :**

- Faites les branchements corrects comme dans les instructions.
- Utilisez uniquement une masse négative de 12 volts de la voiture.
- Avant d'installer, retirez la clé et débranchez le câble de la borne de la batterie de la voiture.
- N'emmêlez pas les câbles de l'appuie-tête avec les objets environnants.
- N'emmêlez pas avec les câbles électriques existants.
- N'utilisez pas d'écrous ou de boulons dans les systèmes de freinage ou de direction pour faire les branchements à la masse.
- Conservez les petits objets comme les piles hors de portée des enfants.


### **Attention**

- Utilisez nos accessoires spécifiques et faites l'installation minutieusement.
- Arrangez le câblage proprement et évitez qu'il soit pris ou serré par des bords en métal.

### **Instructions d'installation :**


- Vous pouvez installer l'appuie-tête vous-même ou demander de l'aide à un mécanicien de cardealerto.
- Ci-dessous figurent deux méthodes d'installation par vous-même. Veuillez d'abord lire la « Pré-installation » puis installez le produit suivant les nécessités personnelles.
  1. Installation simple (sans branchement à la Boîte source). Voir étapes 1.2.3
  2. Installation complète (branchement à la Boîte source. Externalisation des signaux activée et émetteur disponibles). Voir étapes 4.5.6.7

\* Pré-installation

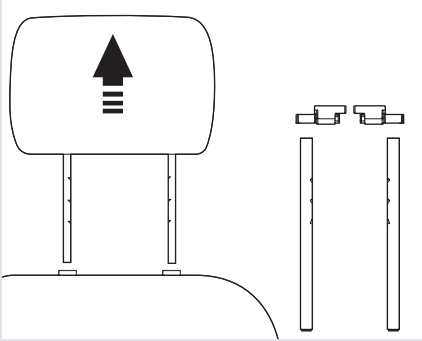

**Retirez l'appuie-tête, choisissez les bornes correctes et ajustez la direction des tenons**

Réglez la même direction pour les tenons sur notre borne en fonction de la position originale des bornes.

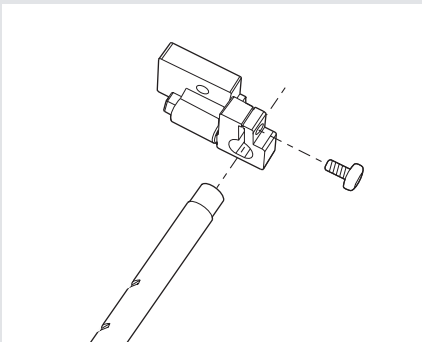


**Fixez les bornes avec les charnières.**

Utilisez les accessoires dans la boîte à outils pour bloquer les bornes et les charnières avec des vis.

**Installation simple (pas de branchement à la Boîte source).**


**Voir étapes 1.2.3**

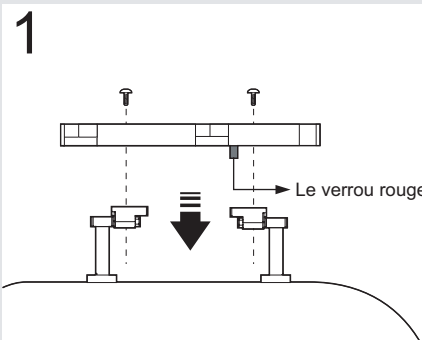

**Verrouiller l'armature arrière**


Insérez les deux bornes dans le siège avant. Placez le verrou rouge de l'armature arrière du côté droit et vissez l'armature arrière avec les bornes.



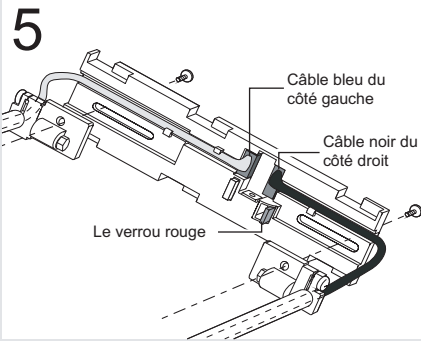


**Verrouiller l'armature arrière et fixer les câbles**

Situez le verrou rouge de l'armature arrière du côté droit et branchez les câbles bleu et noir dans les prises correspondantes sur l'armature arrière et passez les câbles dans l'encoche. Verrouillez la borne sur l'armature arrière.

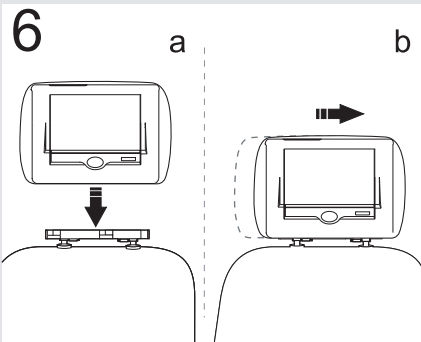

**Installer le moniteur d'appui-tête**

- a. Installez l'appareil et positionnez l'écran face au siège passager arrière, adaptez-le sur l'armature arrière,
- b. poussez-le vers la gauche pour terminer le branchement.

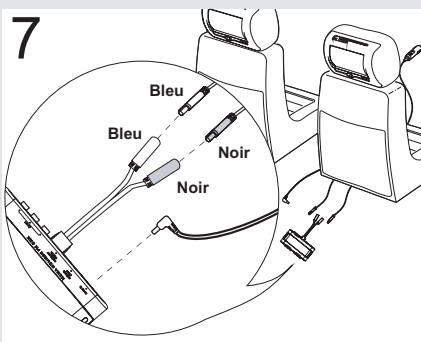


**Brancher l'alimentation**

Organisez les câbles et branchez-les à la Boîte source. Branchez la prise à l'allume-cigare pour terminer l'installation.

## INSTALLATION


### Retirer l'appuie-tête

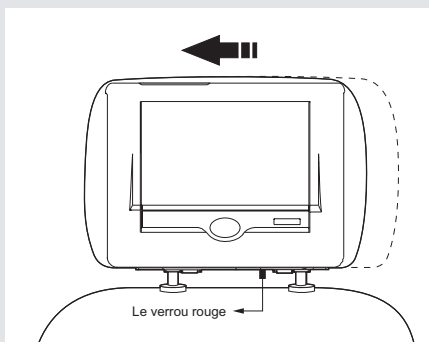

#### Retirer l'appuie-tête

Poussez le verrou rouge vers la gauche de l'armature arrière pour déverrouiller, puis poussez l'appuie-tête vers la gauche pour le retirer.

### \* Installation professionnelle

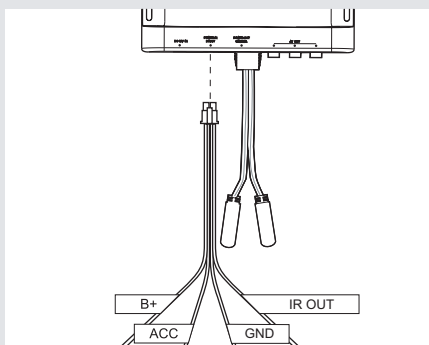


#### Brancher l'alimentation

Organisez les câbles comme indiqué sur le schéma pour brancher les câbles d'alimentation avec des fils existants de la voiture pour terminer l'installation professionnelle.

### Les branchements et fonction des fils :

- B+ (jaune) : branchez ce fil à la borne positive de la batterie de la voiture.
- GND (noir) : branchez ce fil à la borne négative de la batterie de la voiture.
- ACC (rouge) : branchez ce fil à la borne ACC de la clé de démarrage de la voiture.
- IR OUT (brun) : branchez ce fil aux autres interfaces externes.

Fonctionnement de l'écran tactile

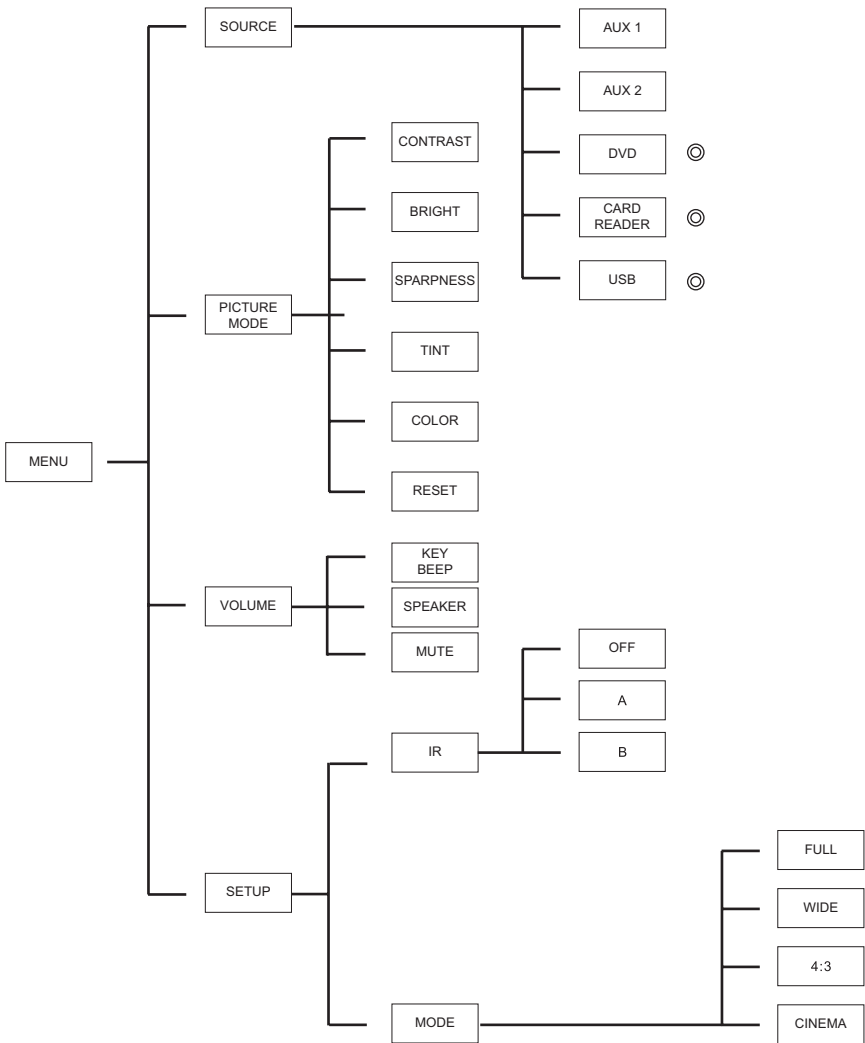



## Comment utiliser la Télécommande


### \* Attention pour l'utilisation de la Télécommande


- Pointez la télécommande vers le capteur à moins de 2 mètres. Il est possible que la télécommande ne fonctionne pas si le capteur est exposé à la lumière directe du soleil.
- Lorsque vous utilisez la télécommande pour la première fois, retirez l'étiquette « TIREZ SUR L'ÉTIQUETTE » avant de l'utiliser.


### \* Définition des Touches de la Télécommande


 POWER: Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre le moniteur.


 EJECT : Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque.


 IR OUT: Appuyez sur cette touche pour basculer entre émetteur infrarouge ACTIVÉ (pour casque sans fil) ou haut-parleur ACTIVÉ.


 MONITOR MENU : Appuyez sur cette touche pour régler le moniteur.

 SOURCE : Appuyez sur cette touche pour sélectionner différentes sources .





 A B : Appuyez sur cette touche pour programmer un cycle A B.


 MUTE : Appuyez sur cette touche pour couper le son des haut-parleurs.








 SETUP : Appuyez sur cette touche pour le réglage des fonctions DVD.

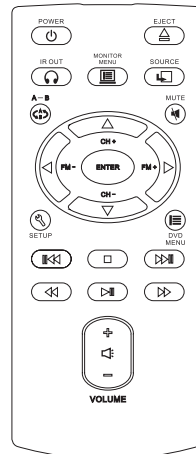 DVD MENU : Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu DVD.

**ENTER** : Appuyez sur cette touche pour confirmer la fonction.

    : Appuyez sur ces touches pour sélectionnez les objets désirés et appuyez ensuite sur ENTER.



- ⊙  Appuyez sur cette touche pour revenir au chapitre ou à la piste précédente.
- ⊙  Appuyez sur cette touche pour aller au chapitre ou à la piste suivante.
- ⊙  Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
- ⊙  Appuyez sur cette touche pour retourner en arrière rapidement.
- ⊙  Appuyez sur cette touche pour avancer rapidement.
- ⊙  Appuyez sur cette touche pour mettre en pause.
- +  - VOLUME : Appuyez sur cette touche pour régler le niveau du son.

▲ ▼ (CH): Appuyez sur cette touche pour sélectionner les canaux vidéo.

#### Changer la Pile de la Télécommande

1. Ouvrez le capot du compartiment à pile et retirez la pile
2. Changez la pile : (+) vers le haut.
3. Poussez le capot jusqu'à entendre un son de verrouillage. Type de pile : CR 2025, 3V CC



#### ⊙ Comment utiliser le lecteur de DVD

- Insérez un disque avec la sérigraphie vers le siège passager arrière dans la fente du lecteur de DVD, le disque sera aspiré automatiquement.
- S'il s'agit d'un disque double face, retirez le disque puis retournez-le après avoir fini la première face pour continuer.
- N'insérez pas de disque cartographique, ceci endommagerait l'appareil.
- Les disques de 8 cm ne conviennent pas
- Appuyez sur « l'icône d'éjection » à l'écran ou sur le bouton eject de la télécommande pour changer de disque.




- Lorsque vous branchez l'alimentation sur ACC, vous pouvez toujours éjecter le disque même si le lecteur DVD est hors tension.
- Voir les sections « Fonctionnement de l'Écran Tactile » et « Comment utiliser votre télécommande » à propos du fonctionnement du lecteur de DVD.
- Utilisez uniquement des disques compatibles parmi DVD - 5, DVD - 9, DVD -10, DVD -18, DVD - R / RW, DVD + R/RW.CD/CDR/RW.
- Utilisez uniquement les formats de fichiers compatibles parmi VCD - SVCD - MP3 - CDDA - HDCD - CDG -WMA • JPEG • MPEG -1 - MPEG-2 - MPEG-4.
- La reprise de lecture en mémoire est supportée.
- Basculement automatique entre PAL / NTSC et lecture automatique supporté.
- Programme électronique anti-choc de 3 à 5 secondes supporté

### © Comment Utiliser USB et Lecteur de Carte

- Vous pouvez lire/visualiser les fichiers des clés USB. Édition et copie ne sont pas autorisés.
- Les formats de fichiers lisibles sont JPEG, MP3, WMA ou DIVX (ceci peut varier d'un pays à l'autre, contactez votre revendeur pour plus de renseignements).
- Insérez une clé USB ou une carte mémoire dans la fente multimédia.
- Appuyez sur la touche USB ou CARD READER à l'écran ou sur la télécommande pour lire ces fichiers.
- Appuyez sur ↑ ou ↓ pour choisir le fichier et appuyez sur OK pour le lire.
- Appuyez sur ARRÊT pour arrêter la lecture.

#### **Notes Utiles :**

- Le port USB ne supporte pas les autres interfaces USB, sauf les clés USB standard.
- 300 dossiers et 648 fichiers maximum sont supportés.
- Si la clé USB n'est pas compatible, un convertisseur USB est nécessaire (non fourni).
- Les fichiers disposant de droits d'auteur ne peuvent être lus.
- FAT16 et FAT32 sont supportés, mais pas NTFS.

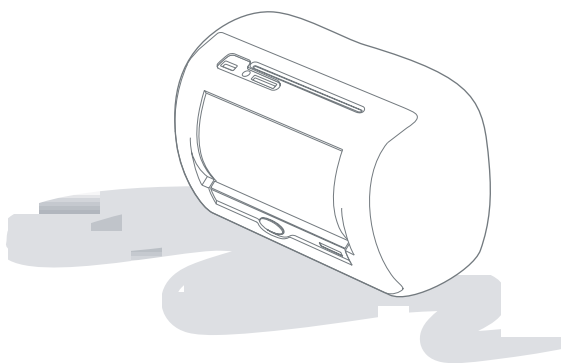

### \* Pas de fonction à l'écran

#### - **L'allumage du véhicule (ACC) est à l'arrêt**

Si l'alimentation se fait par l'allume-cigare, l'appareil ne fonctionnera pas si l'allumage du véhicule est à l'arrêt.

#### - **Branchements d'alimentation incorrects**

Vérifiez les branchements électriques.

#### - **Pas de fusible ou fusible grillé**

Changez le fusible avec une valeur correcte. (Le fusible est situé sous l'armature arrière.)

#### - **Batterie faible**

Vérifiez la tension de la batterie du véhicule.

---

### \* Pas de fonction sur la télécommande

#### - **La « Languette en Plastique » n'est pas retirée**

Retirez la « Languette en plastique » ou vérifiez que la télécommande possède des piles (Voir la section Télécommande page 14).

#### - **La télécommande n'est pas orientée vers la zone du récepteur infrarouge**

Pointez la télécommande directement vers la zone du récepteur infrarouge.

#### - **La zone du récepteur infrarouge est obstruée**

Retirez les objets de la zone entre la télécommande et le récepteur.

#### - **Batterie faible**

Changez la pile. (Voir la section Télécommande page 15)

---

### \* Le renforcement n'est pas complètement fermé ou ouvert

#### - **Un obstacle bloc le mouvement**

Retirez l'obstacle.

---

### \* Pas d'écran

#### - **Le mode AV nest pas basculé sur la source correcte**

Sélectionnez la source correcte par l'écran tactile ou la télécommande.

---

### \* Couleurs Faibles à l'Écran

#### - **Les réglages de Contraste / Luminosité / Couleur / Teinte / Netteté ne sont pas corrects**

Vérifiez chaque commande et réglez les correctement.

---

### \* Les haut-parleurs ne fonctionnent pas.

#### - **L'entrée audio n'est pas correctement branchée**

Vérifiez et branchez correctement l'entrée audio.

#### - **Le son est en mode « Silence »**

Sélectionnez VOLUME et fermez MUTE depuis le menu.

#### - **Le son est en mode « sortie émetteur infrarouge »**

appuyez sur la touche I/R OUT de la télécommande pour basculer.

#### - **Le son est en mode « Volume désactivé »**

Sélectionnez VOLUME et activez-le depuis le menu.

**\* Pas de fonction sur le casque sans fil****- L'alimentation n'est pas active pour le casque sans fil ou batterie faible**

Activez l'alimentation du casque sans fil et vérifiez qu'il y a assez de puissance dans la batterie.

**- La fréquence du casque sans fil n'est pas basculée sur le canal correct (A ou B)**

Vérifiez que la fréquence du casque sans fil soit sur le canal correct qui correspond à la fréquence de l'appuie-tête.

**- Le son est en mode « Haut-parleur »**

Sélectionnez SETUP et activez IR sur A ou B depuis le menu.

**- Le son est en mode « Silence »**

Sélectionnez VOLUME et désactivez MUTE depuis le menu.

**- La zone de l'émetteur infrarouge est obstruée**

Retirez les objets de la zone entre le casque sans fil et l'émetteur.

**- Les caractéristiques du casque sans fil ne sont pas compatibles avec l'appuie-tête**

Vérifiez que les caractéristiques du casque sans fil correspondent aux caractéristiques de l'appuie-tête. Si ce n'est pas le cas, utilisez un casque aux standards requis.

**© \* Insertion de disque désactivée****- Un disque est déjà présent dans le lecteur de DVD**

Éjectez le disque et retirez-le.

**- Le disque a été inséré incorrectement**

La face imprimée du disque doit faire face au siège passager arrière, puis ré-insérez le disque.

**© \* Impossible d'effectuer une avance ou un retour rapide sur le disque****- Le disque a été endommagé**

Éjectez le disque et essayez un nouveau.

**© \* Impossible de lire le disque****- Le disque est chargé à l'envers**

Vérifiez le disque et chargez-le avec la face imprimée face au siège passager arrière.

**- Le disque est sale**

Nettoyez le disque et ré-insérez-le.

**\* Écran flou ou parasité****- Le disque effectue une avance ou un retour rapide**

L'image peut être floue, mais ceci est normal.

**- La batterie du véhicule est faible**

Vérifiez la tension de la batterie et son câblage. L'appareil peut dysfonctionner si la tension de la batterie descend sous 9 Volts.

**© \* L'image défile en discontinu****- Le disque est éraflé**

Introduisez un disque non éraflé.

### \* **Questions communes concernant la clé USB/Lecteur de carte**

*Cette fonction n'est disponible qu'en version DVD.*

Q: Pas d'image ni de son lors de la lecture de films DIVX.

R: Notre appareil peut ne pas supporter le format spécifique DIVX. (Version 3.11/6.X non supportées.)

Q: Impossible de lire les fichiers de la clé USB.

R: Votre clé USB n'est pas compatible avec notre appareil. L'appareil ne supporte que les formats de fichiers FAT16 et FAT32.

Q: La réponse d'apparence de fichiers USB à l'écran est très lente.

R: Si les fichiers sont nombreux, gros ou pas supportés par votre clé USB, ceci affectera la lecture et l'apparence des fichiers.

Q: Que se passe-t-il si l'on connecte d'autres appareils USB non reconnus (comme un clavier de PC, souris)?

R: Notre produit reconnaît les clés USB génériques uniquement. Il peut se produire une erreur ou un endommagement si un clavier ou une souris est connecté. Retirez-les et mettez hors tension immédiatement. Rebranchez ensuite le câble d'alimentation et mettez à nouveau sous tension après quelques minutes.

Q: L'appareil peut-il être branché à un Disque Dur Amovible ?

R: Ceci peut ne pas fonctionner s'il s'agit d'un Disque Dur de haute capacité ; veuillez copier les fichiers sur votre clé USB pour une utilisation normale.

Q: Le nom du fichier est affiché anormalement ou avec des caractères inhabituels à l'écran.

R: À cause de la limitation FAT16 et de l'encodage, les noms de fichiers longs ou les caractères non reconnus peuvent provoquer des erreurs dans les mots.



Taille de l'écran à cristaux liquides	7,0 pouces (18 cm) (diagonale)
Résolution	480 x 234 pixels
Zone active	154,08 ( L ) x 86,58 ( H ) mm
Mode de rétroéclairage	LED
Luminance	350 cd / m <sup>2</sup>
Contraste	500 : 1
Taille de l'écran tactile	7,0 pouces (18 cm) (diagonale)
Méthode d'entrée	Doigt ou stylo
Temps de réponse	≤ 10 ms
Système vidéo	NTSC / PAL commutation automatique
Mode d'entrée vidéo	DVD / USB / Carte mémoire (SD/MMC/MS)
Entrée	2 entrées AV
Sortie	1 sortie AV
Transmission audio	Haut-parleurs/FM/émetteur infrarouge
Fréquence infrarouge double canal Canal A Canal B	2,3 MHz/ 2,8 MHz 3,2 MHz/ 3,8 MHz
Tension de fonctionnement	10 à 14 V CC
Consommation	12 V ≤ 1,5 A (version avec DVD) 12 V ≤ 1,0A (version sans DVD)
Température de fonctionnement	De - 20°C à + 70°C

©