

MACROM



MACROM

ALDINET S.P.A.
VIALE C.COLOMBO, 8
20090 TREZZANO S/N (MI)
ITALY

M-DVD9901

MANUALE UTENTE

INDICE

Precauzioni	1- 3
Identificazione dei controlli	4-6
Pannello frontale	
Telecomando	
Utilizzo del telecomando	
Guida rapida	7- 10
Caricare e scaricare un disco	7
Accendere e spegnere	
Fonte	
Impostazione livello del volume	
Accendere e spegnere il suono	
Visualizza lo stato del disco	8
Riproduzione di un disco	9
Fermare la riproduzione	
Avanzamento rapido/ Riavvolgimento rapido	
Trovare l'inizio di capitoli o tracce	10
Funzioni rapide	11
Cambio della lingua audio	
Cambio dei SOTTOTITOLI	
Cambio dell'ANGOLAZIONE	
Riproduzione dalla posizione desiderata	
CAPITOLO/BRANO/TITOLO ripetere la riproduzione	
Cambiare le impostazioni predefinite (impostazione)	12-13
Installazione e connessione	14-16
Altro	17-18
In caso di difficoltà	17
Specifiche tecniche	18



Precauzioni

Questo lettore video digitale versatile per dischi (DVD) usa 12V $^{+20\%}$ $_{-10\%}$ DC.

Per un riferimento futuro, registrare il modello e il numero di serie (situato sul caso del lettore DVD) nello spazio fornito.

ATTENZIONE:

Questo LETTORE VIDEO DVD È UN PRODOTTO LASER DI CLASSE 1.

L'USO DI CONTROLLI O REGOLAZIONI O ESECUZIONI DELLE PROCEDURE DIVERSE DA QUELLE SPECIFICATE IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO PROVOCARE L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE.

ANCHE IL RAGGIO LASER USATO IN QUESTO LETTORE VIDEO DVD E' NOCIVO PER GLI OCCHI.

NON TENTARE DI SMONTARE LO SPERTELLINO.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA SI RIFERISCE SOLO A PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE: prodotto laser di classe 1 - evitare la visualizzazione diretta delle radiazioni laser a lungo termine.

AVVERTENZA RELATIVA ALLA FORMAZIONE DI RUGIADA

La rugiada potrebbe formarsi sulle lenti da ripresa nelle seguenti condizioni.

- Subito dopo che un riscaldamento è stato effettuato.
- In una camera fumante o molto umida.

Quando l'apparecchio viene spostato all'improvviso forma un ambiente freddo a uno caldo.

Se la rugiada si forma all'interno di questa unità ,potrebbe non funzionare correttamente.

In tal caso,accendere il dispositivo e attendere ca. 1 ore.

Quando l'unità viene usata sotto basse temperature.

La lente potrebbe riscaldarsi molto velocemente e potrebbe formarsi la rugiada.

In questo caso, accendere l'alimentatore e attendere che la rugiada evapori.



Precauzioni



ATTENZIONE

Questo simbolo indica importanti istruzioni.

La mancata attenzione potrebbe provocare lesioni o danni alla proprietà.

NON SMONTARE O MODIFICARE QUESTA UNITÀ.

Questa operazione potrebbe risultare in un incidente, incendio o scosse elettriche.

MANTENERE PICCOLI OGGETTI COME LA BATTERIA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.

USO CORRETTO DELL' AMPERE RATING AL MOMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI.

Non farlo può causare incendi o scosse elettriche.

L'USO NELLE MACCHINE CON FONDO NEGATIVO A 12VOLT.

(Controllare con il rivenditore se non si è sicuri.) Non farlo può causare incendi, ecc.

PRIMA DEL IMPIANTO ELETTRICO, SCOLLEGARE IL CAVO DAL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA.

Non farlo può causare scosse elettriche o lesioni a causa di cortocircuiti elettrici.

NON COLLEGARE NEI CAVI ELETTRICI.

Mai tagliare il cavo di isolamento per fornire alimentazione ad altri apparecchi.

In questo caso si supera l'attuale capacità di trasporto del filo e provoca incendi e scosse elettriche.

NON INSTALLARE IN LUOGHI CHE POTREBBERO OSTACOLARE IL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO, COME AD ESEMPIO IL VOLANTE O CAMBIO.

In questo modo si può ostacolare la visione in avanti o ostacolare la vision ecc. E causare gravi incidenti.

NON UTILIZZARE BULLONI O DADI NEL FRENO O NEI SISTEMI DI STERZO PER FARE CONNESSIONI A TERRA.

Bulloni o dadi usati per il freno o per il sistema di sterzo (o di qualsiasi altro sistema legato alla sicurezza), o dei serbatoi non dovrebbero MAI essere usati per installazioni o collegamenti a terra.

L'uso di tali parti potrebbe disattivare il controllo del veicolo e causare incendi ecc.

NON OPERARE ALCUNA FUNZIONE CHE PORTI LA VOSTRA ATTENZIONE LONTANO DALLA GUIDA DI SICUREZZA DEL VEICOLO.

Qualsiasi funzione che richiede la vostra attenzione prolungata deve essere dovrebbe essere effettuata solo dopo la venuta di un completo stop. Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro prima di effettuare queste funzioni.

Non farlo può causare un incidente.

NON CONSENTIRE AI CAVI DI DIVENTARE UN INSIEME CON GLI OGGETTI CIRCOSTANTI.

Disporre l'impianto elettrico e i cavi in conformità con il manuale per evitare ostacoli durante la guida.

L'impianto elettrico e i cavi che ostacolano o che sono appesi su posti come il volante la leva di marcia i pedali del freno, ecc. Possono essere estremamente pericolosi.

NON DANNEGGIARE TUBI O L'IMPIANTO ELETTRICO SE SI EFFETTUANO PERFORAZIONI.

Quando fori in questi telai per l'installazione, prendi le precauzioni per non stare a contatto, danneggiare o ostruire i tubi, linee di carburante, serbatoi o collegamenti elettrici.

Non prendere tali precauzioni può provocare incendi.

RENDERE LE CONNESSIONI CORRETTE

Se non si eseguono le corrette connessioni si possono provocare incendi o produrre danni.

NON METTERE MANI, DITA O OGGETTI ESTRANEI IN APERTURE O BUCHI.

Questa operazione potrebbe causare lesioni personali o Danni al prodotto .

TENERE IL VOLUME IN UN LIVELLO IN CUI E' POSSIBILE SENTIRE IL RUMORE ALL'ESTERNO MENTRE SI STA GUIDANDO.

Non farlo può causare un incidente.

USARE QUESTO PRODOTTO PER APPLICAZIONI MOBILI 12V.

L'uso diverso per la sua applicazione progettata può causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni.



Precauzioni



Attenzione

Questo simbolo significa importanti istruzioni.

La mancata attenzione li può provocare lesioni o danni alla proprietà.

DISPORRE L'IMPIANTO ELETTRONICO IN MODO DA NON ESSERE PIEGATO O STRETTO DA UN BORDO TAGLIANTE.

Allontanare i cavi e l'impianto elettrico da parti in movimento (come la sede delle rotaie) o da acuti ed appuntiti bordi.

Ciò impedirà il piegamento e il danno all'impianto elettrico. Se l'impianto passa attraverso una stretta di metallo, usare una gomma per impedire l'isolamento del filo da essere tagliato dal bordo di metallo del foro.

UTILIZZARE PEZZI DI RICAMBIO SPECIFICI E INSTALLATELI IN MODO SICURO.

Assicurarsi di utilizzare solo i pezzi di accessori specifici. L'uso di parti diverse da quelle progettate possono danneggiare l'unità internamente o non posso installare in modo sicuro l'unità in posizione. Ciò può causare il rompersi dei pezzi e causa il fallimento del prodotto o pericoli.

NON INSTALLARE IN LUOGHI CON ELEVATA UMIDITÀ O POLVERE.

Evitare di installare l'apparecchio in luoghi con elevata incidenza di umidità o polvere.

L'umidità o la polvere che penetra in questa unità può causare il fallimento del prodotto.

INSERIRE LA BATTERIA CON LA GIUSTA POLARITÀ.

Quando si inserisce la batteria, accertarsi di osservare la giusta polarità (+ e -), secondo le istruzioni. La rottura della batteria potrebbe provocare incendi o lesioni personali.

L'IMPIANTO ELETTRICO E L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA ESPERTI.

L'impianto e l'installazione di questa unità richiede una speciale competenza tecnica ed esperienza. Per garantire la sicurezza, contattare sempre il rivenditore dove avete acquistato il prodotto per aver svolto il lavoro.

ARRESTARE IMMEDIATAMENTE L'USO SE APPARE UN PROBLEMA.

Non farlo potrebbe causare lesioni personali o danni al prodotto.

Consultare un installatore professionale del video mobile.

TEMPERATURA

Assicurarsi che la temperatura all'interno del veicolo è tra +55°C (+131°F) e -5°C (+23°F) prima di accendere l'unità.

UTILIZZO CORRETTO

Non far cadere il disco nel corso del trattamento. Tenere il disco in modo tale da non lasciare impronte sulla superficie.

Se la superficie è graffiata, potrebbe provocare il ritiro di saltare.

Non apporre nastro, carta, etichette o gommatura sul disco. Non scrivere sul disco.

MANTENERE PULITO IL TUO DISCO

Impronte digitali, polvere, o olio sulla superficie potrebbe causare il ritiro di saltare. Per la pulizia di routine, pulire la superficie con un panno pulito, morbido dal centro del disco al bordo esterno.

Se la superficie è molto sporca, inumidire il panno morbido in una soluzione di detergente neutro delicato prima di pulire il disco.

ACCESSORI DEL DISCO

Sono disponibili sul mercato diversi accessori del disco per proteggere la superficie del disco e migliorare la qualità del suono.

Tuttavia, possono aumentare il loro spessore e / o il diametro del disco. L'uso di tali accessori può collocare il disco al di là del limite della dimensione specificata e a causare il cambiamento malfunzionamenti. Data l'elevata precisione elettronica di questa unità e il meccanismo altamente stabile, questi accessori non sono necessari e non sono pertanto raccomandato per l'uso con i dischi posti in questa unità.

DISCO DANNEGGIATO

Non tentare di riprodurre crepe, deformazioni, o diversi dischi danneggiati.

Riprodurre un brutto disco potrebbe danneggiare seriamente il meccanismo di riproduzione.


POSIZIONE PER L'INSTALLAZIONE







Verificare che l'unità non sia installata in un luogo sottoposto a:

- Diretta al sole e al calore
- Forte tasso di umidità e acqua
- Eccessiva polvere
- Vibrazioni eccessive

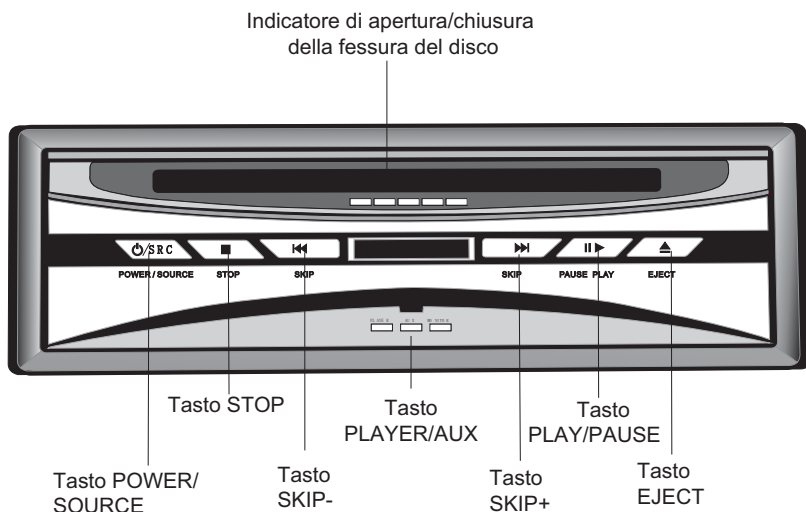Identificazione dei controlli

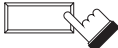Pannello frontale




Il tasto	
	Premere per qualche secondo la funzione POWER per accendere/spegnere, premere a lungo la funzione SOURCE per selezionare una fonte diversa (lettore o AUX)
	Per interrompere la riproduzione
	Per individuare il capitolo o brano precedente/successivo
	Riproduzione/ Pausa
	Per espellere un disco

Resettare l'unità

Premere il pulsante RESET con un oggetto, ad esempio una penna a sfera, come mostrato nella figura.


L'apparecchio si spegnerà momentaneamente alla pressione del tasto RESET.

Nota: premendo il tasto RESET si cancellano alcuni contenuti memorizzati.

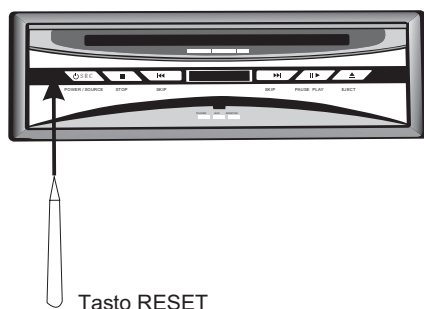

Identificazione dei controlli

Telecomando

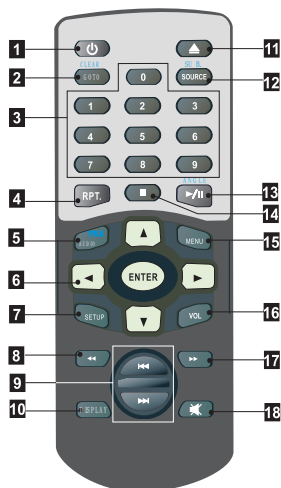

- 1** Pulsante di accensione/spegnimento
- 2** Pulsante **GOTO** per localizzare inserendo il corrispondente numero di traccia, il numero del capitolo o il tempo.
Premere a lungo la funzione CLEAR per cancellare il numero sbagliato che hai inserito.
- 3** Pulsante numero
Utilizzato per inserire numeri e per selezionare il disco premendo il tasto 0~9.
- 4** Pulsante **REPEAT**.
Per riprodurre ripetutamente.
- 5** Pulsante **AUDIO** per selezionare DVD audio o VCD audio stereo
premere a lungo la funzione TITOLO per individuare un titolo specifico, capitolo o traccia.
- 6** Pulsante **ENTER** e leva di comando
- 7** Pulsante **SETUP**
Per modificare le impostazioni di default.
- 8** Per cambiare la velocità di riproduzione
- 17** Per individuare prossimo capitolo o traccia
- 9** Per individuare precedente capitolo o traccia
- 10** Pulsante **DISPLAY** per visualizzare lo stato del disc
- 11** Pulsante per espellere il disco.
- 12** Pulsante **SOURCE**
per selezionare le diverse fonti (DVD o AUX)
Premere a lungo la funzione SOTTOTITOLI per selezionare il sottotitolo del disco DVD.
- 13** Pulsante di interruzione/riproduzione (premere a lungo il tasto ANGLE – Per selezionare the l'angolazione del disco DVD)
- 14** Pulsante di interruzione della riproduzione
- 15** Pulsante **MENU**
Per individuare una fonte specifica dal MENU del DVD o VCD PBC acceso/spento.
- 16** Pulsante **VOL**
Per regolare l'impostazione si dovrebbe premere VOL fino a quando compare la voce che si desidera regolare, quindi cambiare Volume premendo
Quando l'impostazione della voce VOLUME compare è possibile modificare il volume di ogni canale
Premere il pulsante per selezionare i canali e premere per cambiare il volume.
- 18** Pulsante muto
Riproduzione senza audio.

Identificazione dei controlli

Utilizzo del telecomando

Preparazione del telecomando

Inserire la batteria (3V, CR2025) nel telecomando.

Prima di chiudere il coperchio assicurarsi che la batteria sia inserita con il lato + rivolto verso l'alto.



1) Aprire il coperchio, estrarre il coperchio come illustrato.



2) Inserire cella (3V), Chiudere il coperchio.

Operazione del telecomando

Questa sezione mostra come usare il telecomando.

Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando e premere i pulsanti.

La gamma del telecomando: circa 4m dalla parte anteriore del sensore remoto.

(Is) asse off: più di 30° in ogni direzione dal ricevitore.



Non esporre il sensore del telecomando del lettore DVD e il telecomando ad una forte fonte di molva, come la luce diretta del sole o di altre illuminazioni. Se lo fai, potresti non essere in grado di far funzionare il lettore DVD tramite il telecomando.

Note sulla batteria

Per far funzionare correttamente il telecomando, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Non inserire in cella il telecomando nella direzione sbagliata.

Non caricare, riscaldare, aprire o cortocircuitare la cella. Non buttare cella in un incendio.

Se il telecomando non funziona correttamente o se il gamma operativa diventa ridotta, sostituire la cella con uno nuovo.

Note sul telecomando

Dirigere il telecomando verso il sensore del telecomando del lettore DVD.

Non fare cadere o dare una scossa al telecomando.

Non lasciare il telecomando vicino a luoghi estremamente caldi o umidi.

Non versare acqua o mettere qualcosa di bagnato sul telecomando.

Non smontare il telecomando.


Guida rapida

Caricare e scaricare un disco

Accendere l'apparecchio prima di caricare e scaricare dei dischi.


1 Inserire il disco con il lato contenente parole diagrammi rivolti verso l'alto.

Una volta che il disco è stato inserito parzialmente, è stilato automaticamente. Avviare la riproduzione.

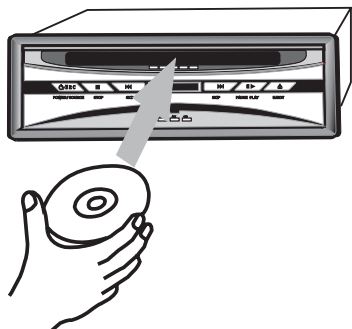

2 Scaricare disco



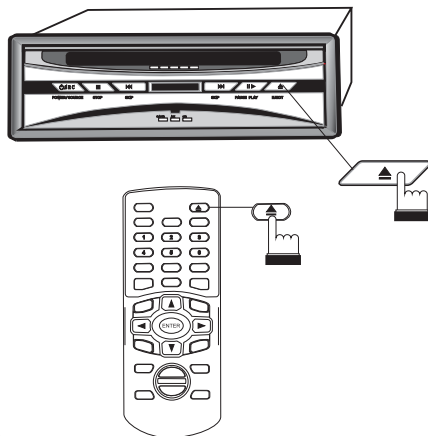

Premere il tasto EJECT, il disco verrà espulso automaticamente.





Nota:


Se sono stati inseriti i disco sbagliato, dischi rovesciati o dischi sporchi, sul display compare "NO DISC".Rimuovere il disco. Non mettere oggetti diversi dai dischi nell'apertura del disco. In questo modo il lettore può provocare difetti di funzionamento.

Suggerimenti

    **Questi indicano il disco per il quale la funzione può essere utilizzata.**

 : È possibile utilizzare questa funzione con dischi DVD.


 : È possibile utilizzare questa funzione con i dischi MP3.


 : È possibile utilizzare questa funzione con VIDEO CD.

 : È possibile utilizzare questa funzione con CD.


A proposito di questo manuale dell'utente

Questo manuale dell'utente spiega le istruzioni di base di questo lettore DVD, alcuni dischi DVD sono prodotti in un modo che permette un'operazione specifica o limitata durante la riproduzione. Come tale, il lettore DVD potrebbe non rispondere a tutti i comandi operativi. Questo non è un difetto del lettore DVD. Fare riferimento alle note di istruzioni di dischi.

“” Possono essere visualizzati sullo schermo durante il funzionamento.



A “” significa che l'operazione non è consentita dal lettore DVD o del disco.

Guida rapida

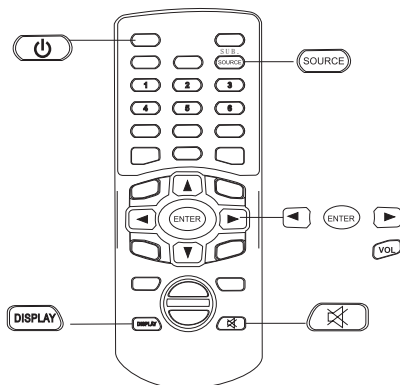

1 Accendere e spegnere



Premere il tasto  del telecomando, l'alimentazione dell'apparecchio si disattiva. Per attivare l'alimentazione, premere nuovamente il tasto .

Funzione di riproduzione della posizione in memoria

- Anche se si accende o si spegne l'interruttore di accensione su OFF durante la riproduzione o si cambia la sorgente video, la riproduzione continuerà dal punto in cui la riproduzione è stata interrotta quando l'alimentazione sarà di nuovo ON attiva.



2 FONTE

Selezionare lettore DVD o ingresso AUX premendo il tasto SOURCE.



Collegare	FONTE
Utilizzando l'INGRESSO AUDIO e VIDEO per collegare la fonte ausiliaria.	AUX



3 Impostazione livello del volume

Prima premere il tasto **VOL** sul telecomando, quindi premere il tasto  o  per aumentare o diminuire il livello del volume.




4 Accendere e spegnere il suono




Durante la riproduzione premere , nessun suono viene riprodotto. Premere  per riprendere la normale riproduzione di suono.

5 Visualizza lo stato del disco

Durante la riproduzione, Premere il pulsante  **DISPLAY** per far comparire lo stato della produzione; Premere nuovamente il pulsante **DISPLAY** per spegnere la riproduzione di stato.

Guida Rapida

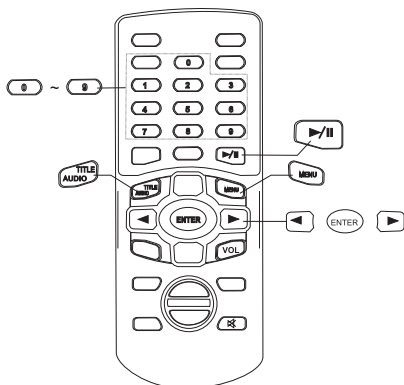

1 Riproduzione di un disco



⚠ Avvertimento

Con alcuni DVD, le operazioni date sono disabilitate. Tali operazioni non sono possibili su questi DVD. Le impronte digitali su un disco possono avere effetti negativi per la riproduzione. Se si verifica un problema, rimuovere il disco e controllare le impronte digitali per la riproduzione sul lato. Pulire il disco se necessario. Quando si usa il telecomando, fare attenzione a non premere più tasti allo stesso tempo che possono causare operazioni errate.

① Premere il pulsante ENTER

La riproduzione ha inizio.

Se viene visualizzato un menu a schermo




Su DVD e video CD con controllo di riproduzione (PBC), il menu a schermo può apparire automaticamente.

Se questo accade, compiere le operazioni descritte in basso per iniziare la riproduzione.

Nota: Per alcuni dischi lo schermo a menu può anche essere visualizzato premendo MENU o premendo a lungo il pulsante

Menu DVD

Usare il joystick per selezionare l'elemento desiderato, poi premere ENTER o il pulsante ►. O premere i tasti numerici (0-9).

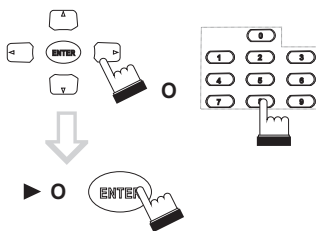

Suggestimenti




Utilizzo dei tasti numerici

Questo descrive l'uso dei tasti numerici.

Per immettere 16: premere il pulsante 1 e poi premere il 6.
Per immettere 28: premere il pulsante 2 e poi premere il 8.
Per immettere 108: premere il pulsante 1 e poi premere lo 0 e poi 8.

Menu VCD

Usa i tasti numerici (0-9) per selezionare l'oggetto desiderato.



Nota: La schermata del menu non viene visualizzata quando la funzione PBC è disattivata. Se si verifica ciò, premere MENU per attivare la funzione PBC. In modalità PBC, è possibile utilizzare i tasti numerici per inserire anche la traccia desiderata.


② Riproduzione/ Pausa



Durante la riproduzione premere ►/|| per metterla in pausa.

Premere di nuovo ►/|| per riprendere la riproduzione.

Guida Rapida

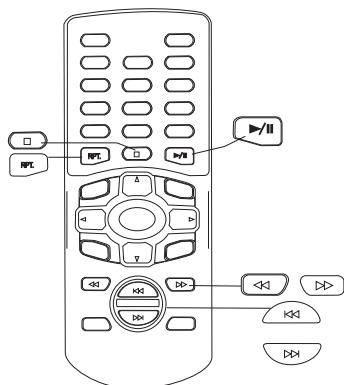

1 Fermare la riproduzione



Premere il pulsante stop durante la riproduzione per fermarla.

Premere **■** durante la riproduzione.



S suggerimenti

- Usare la funzione **PRE-STOP**.

Quando è usata la funzione PRE-STOP, la posizione alla quale la riproduzione si è fermata è immagazzinata nella memoria, e la riproduzione riparte da questa posizione.

- 1 Premere **■** una volta durante la riproduzione.

■ viene visualizzato.



- 2 Premere **▶** in modalità PRE-STOP.

La riproduzione parte dalla posizione alla quale si era fermata.

- Per cancellare la funzione **PRE-STOP**

O premere nuovamente **■** in modalità PRE-STOP, espellere il disco per pulire la memoria. La riproduzione partirà all'inizio del disco.



Nota:

- Per alcuni dischi il punto in cui la riproduzione si ferma potrebbe non essere precisa.

2 Avanzamento rapido/ Riavvolgimento rapido



Durante la riproduzione premere **◀◀** (riavvolgimento veloce) o **▶▶** (avanzamento rapido)




Ogni volta che si preme il pulsante **◀◀** o **▶▶**, la velocità di riproduzione cambia a velocità normale a più livelli o a velocità normale.

3 Trovare l'inizio di capitoli o tracce



- 1 Durante la riproduzione premere **◀◀** o **▶▶**.

Il capitolo/traccia mostra ogni volta anche il pulsante è premuto, e la riproduzione del capitolo/traccia selezionata inizia.



▶▶: Premere questo per iniziare la riproduzione dall'inizio del prossimo capitolo o traccia.

◀◀: Premere questo per iniziare la riproduzione dall'inizio del precedente capitolo o traccia.


Nota: Alcuni DVD non hanno capitoli.

Spiegazione supplementare

I **capitoli** sono composti da filmati o sezioni musicali sul DVD.

Le **tracce** sono divisioni di filmati o sezioni musicali su CD video e audio.

Funzioni Rapide

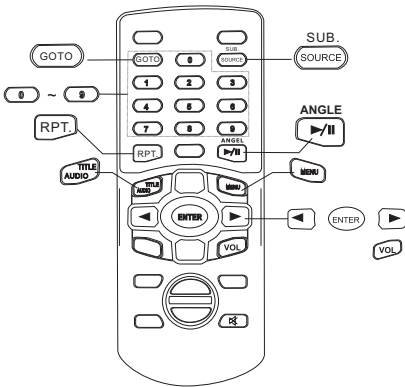

1 Cambio della lingua audio

Sui DVD che includono modalità audio multiple o voci audio multiple, la lingua audio può esser cambiata durante la registrazione.

- ① **Durante la registrazione, premere il tasto** .



Il suono si sposterà tra le differenti modalità audio registrate sul disco ogni volta che il pulsante sarà premuto.

Note:

- La lingua scelta nelle impostazioni di cambio della lingua d'audio è selezionata quando l'alimentazione è accesa o quando un disco è sostituito. Se il disco riprodotto non include la lingua scelta, allora verrà utilizzata la lingua predefinita del disco.
- Per alcuni dischi non è possibile sostituire la lingua audio durante la riproduzione.

Qualche volta può esser richiesto di cambiar la lingua dell'audio.

Video CD con audio multisala.

- ① **Durante la riproduzione, premere il pulsante** .



Stereo → Sinistra → Stereo → Destra

Il suono cambierà tra le differenti modalità audio registrate sul disco ogni volta che il bottone è premuto.

2 Cambio dei sottotitoli

Con i DVD che includono sottotitoli con lingue multiple, la lingua del sottotitolo può esser cambiata durante la riproduzione.

Durante la riproduzione, premere il pulsante .



La lingua dei sottotitoli cambierà tra le lingue registrate.

3 Cambio dell'angolazione



Con i DVD sui quali son registrate le immagini riprese da più angolazioni, l'angolo può cambiare durante la riproduzione.

Durante la riproduzione, premere a lungo il pulsante .

L'angolo cambia tra gli angoli registrati sul disco ogni volta che il pulsante è premuto.

4 Riproduzione dalla posizione desiderata

Individuazione di un luogo specifico inserendo il numero della traccia, il numero del capitolo o il tempo.

- ① **Durante la riproduzione, premere GOTO.**
- ② **Inserisci il capitolo, il titolo o il tempo dal quale si vuol far partire la riproduzione usando il joystick e i tasti numerici (0~9).**



Note:

- Inserisci prima le ore, seguite dai minuti, poi dai secondi.
- Premere CLEAR per cancellare tutte le cifre inserite.

- ③ **Premere ENTER**

La riproduzione parte dal capitolo selezionato, traccia o tempo.

5 Capitolo/brano/titolo ripetere la riproduzione


- ① **Durante la riproduzione, premere il pulsante REPEAT.**



La modalità ripetitiva cambia ogni volta che è premuto il pulsante.




Impostazioni predefinite (IMPOSTAZIONE)

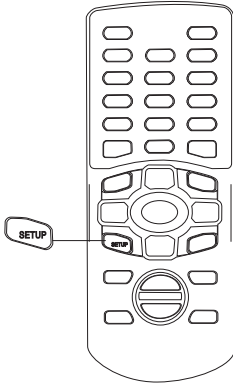

Modifica DVD VCD CD MP3 Le impostazioni predefinite (impostazione)

Premere SETUP.
Viene mostrato il menu delle impostazioni.
Premere il pulsante del joystick per muovere il cursore sugli oggetti, poi premere ENTER per selezionare l'oggetto che vuoi.

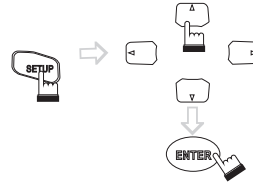

1 Impostazioni Language






Language	OSD Language	:English
Video	Subtitle	:English
Audio	Div X subtitle	:Central European
Rating	Audio	:English
Others	DVD menu	:English

2 Impostazioni Video






Language	Aspect Ratio	: 4:3
Video	View Mode	: Auto Fit
Audio	TV System	: Multi
Rating	Smart Picture	: Standard
Others		

Impostazioni predefinite (impostazione)

3 Impostazioni Audio

 Language	Digital output : PCM
 Video	Night Mode : Off
 Audio	Smart sound : Off
 Rating	
 Others	






4 Impostazioni Rating

 Language	Parental control : 8. Adult
 Video	<input type="button" value="Set Password"/>
 Audio	
 Rating	
 Others	

Il lettore con la password di default 8888. Premere il tasto numerico per creare o modificare la vostra password di sicurezza di 4 cifre per modificare l'impostazione, i numeri di input vengono visualizzati. Poi, dovrete inserire la password corretta sull'impostazione base della password 8888 per cambiare l'impostazione o non potrete riprodurre dischi DVD impostati con velocità più alte del livello selezionato.

Questa è la funzione del DVD per limitare la visualizzazione di età, come previsto dalle leggi in diversi paesi. Il modo in cui la visualizzazione è limitata differisce da DVD a DVD. Talvolta i DVD non possono essere riprodotti a tutti, alcune volte delle scene sono saltate, altre volte alcune scene sono sostituite con altre.

5 Impostazioni Others

 Language	<input type="button" value="Use Default Settings"/>
 Video	Auto play mode : On
 Audio	
 Rating	
 Others	

Installazione e connessione

Prima di installare o collegare l'unità leggere attentamente il seguente e le pagine 1,2,3 di questo manuale per un uso corretto.

AVVERTENZE

NON SMONTARE O MODIFICARE

Questa operazione potrebbe causare in un incidente, incendio o scosse elettriche.

MANTENERE I PICCOLI OGGETTI COME LA BATTERIA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Inghiottirle potrebbe portare a gravi lesioni. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.

USARE UNA CORRETTA IMPOSTAZIONE DI AMPERE QUANDO SI SOSTITUISCONO I FUSIBILI.

Non farlo può causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZARE SOLO IN AUTO CON UN TENSIONE DI VOLTAGGIO DI A 12 VOLT NEL TERRENO

(Controllare con installatore video professionale mobile se non si è sicuri.) Non farlo può causare incendi, ecc

PRIMA DEL CABLAGGIO, SCOLLEGARE IL CAVO DAL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA.

Non farlo può causare scosse elettriche o lesioni a causa di cortocircuiti elettrici.

NON ALLUNGARE I CAVI ELETTRICI.

Mai tagliare via l'isolamento del cavo per la fornitura di energia ad altri apparecchi. In questo modo si supera l'attuale capacità di trasporto del filo e si provocano incendi o scosse elettriche.

NON CONSENTIRE AI CAVI DI DIVENTARE UN TUTT'UNO CON GLI OGGETTO CIRCOSTANTI.

Mai tagliare via l'isolamento del cavo per la fornitura di energia ad altri apparecchi. In questo modo si supera l'attuale capacità di trasporto del filo e si provocano incendi o scosse elettriche.

NON CONSENTIRE AI CAVI DI DIVENTARE UN TUTT'UNO CON GLI OGGETTO CIRCOSTANTI.

Disporre gli impianti e i cavi del cablaggio in conformità con il manuale per evitare ostacoli durante la posatura. I cavi o il cablaggio che ostacolano o bloccano a tratti cose come il volante, la leva di marcia, i pedali del freno, ecc possono essere estremamente pericolosi.

NON DANNEGGIANO I TUBI O IL CABLAGGIO QUANDO SI CREA IL FORO.

Quando si creano i fori nel telaio per l'installazione, bisogna prendere precauzioni in modo che non vi sia contatto, danneggiamento o ostruzione dei tubi, delle linee di carburante, dei serbatoi o dei collegamenti elettrici. Non prendere tali precauzioni può causare incendi.

EFFETTUARE LA CONNESSIONE CORRETTA.

Se non si esegue la corretta connessione si possono provocare incendi o produrre danni.

NON UTILIZZARE VITI O DADI PER IL FRENO O I SISTEMI DI STERZO PER REALIZZARE LA CONNESSIONE A TERRA.

Bulloni o dadi usati per il freno o i sistemi di sterzo (o di qualsiasi altro sistema legate alla sicurezza), o dei serbatoi non deve MAI essere usato per installazioni o collegamenti a terra. L'uso di tali parti potrebbe disattivare il controllo del veicolo e causare incendi ecc

NON BLOCCARE LE APERTURE DI VENTILAZIONE O DEI PANNELLI RADIATORI.

Ciò potrebbe causare calore o l'instaurarsi dentro di esso e può provocare incendi.

UTILIZZARE SPECIFICATI PEZZI DI RICAMBIO E INSTALLARLI IN SICUREZZA.

Assicurarsi di utilizzare solo le parti accessorie specificate. L'uso di altre parti non designate può danneggiare questa unità internamente o può far sì che l'unità in posizione non sia installata saldamente. Ciò può causare l'allargamento delle parti che provocando pericoli o il fallimento del prodotto.

NON INSTALLARE IN CONDIZIONI DI ALTA UMIDITA' O POLVERE.

Evitare di installare l'apparecchio in luoghi con alta incidenza di umidità o polvere. Umidità o polvere che penetrano in questa unità possono provocare il fallimento del prodotto.

FARE IL CALBAGGIO E L'INSTALLAZIONE DA PARTE DI ESPERTI.

Per il cablaggio e l'installazione di questa unità sono necessari una speciale competenza tecnica ed esperienza. Per garantire la sicurezza, il lavoro deve essere sempre svolto in contatto con l'installatore professionista mobile video.


SISTEMARE IL CABLAGGIO IN MODO CHE NON VENGA GRAFFIATO O TOCCATO DA UN BORDO METALLICO APPUNTITO.

Fare il percorso dei cavi di cablaggio lontano dalle parti in movimento (come sede delle rotaie) o bordi di punte taglienti. Ciò impedirà l'impigliarsi e danni al cablaggio. Se il cablaggio passa attraverso un foro in metallo, usare una rondella di gomma per impedire l'isolamento dei fili tagliati dal bordo metallico del foro.

Installazione e Connessione

Nota:

Ci sono 2 viti di montaggio sulla cassa del lettore DVD per proteggere l'unità durante il trasporto. Ricordarsi di rimuovere le viti prima di installare l'unità. Coprire i buchi con lo sbobinatore a polvere.

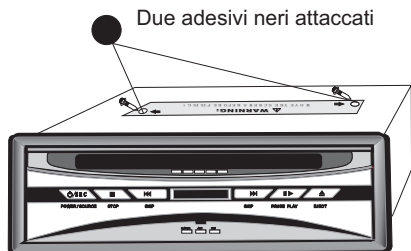


Preparazione

- 1 Sistemare il veicolo su di un piano, posto sicuro. Tirare il freno a mano, quindi rimuovere la chiave di accensione.
- 2 Controllare le parti incluse e organizzare gli strumenti.



Cavo di alimentazione



Unità di sensori di controllo remoto



Staffa di montaggio (mezza manica)



Unità dotata di anello rimovibile tagliente



Cinghia posteriore (parentesi)



Chiave x2



Sbobinatore a polvere x2



Montaggio a vite M5 X1



Controllo remoto



Cella botteone al Litio (3V)




Nastro adesivo biadesivo

- 3 Scollegare la batteria negativa dal terminale.

Montaggio

Montare il sensore di unità di controllo remoto. Premere il dischetto del nastro adesivo sul retro o l'unità di sensori di controllo remoto.



Prima di completare il montaggio del sensore, assicurarsi che la posizione selezionata sia entro il raggio di azione della selezione che sia entro il raggio di azione del telecomando remoto. Staccare il rivestimento del nastro adesivo e premere il sensore sulla posizione di montaggio selezionata.

Precauzioni

- Assicurarsi di scollegare il cavo (-) della batteria prima che essa sia installata in questo apparecchio. Ciò consentirà di ridurre ogni possibilità di danni all'unità in caso di un corto circuito.
- Assicurarsi di collegare il colore codificato seguendo l'esempio del diagramma. Collegamenti errati possono causare malfunzionamento all'unità o danni al sistema elettrico del veicolo.
- Quando si effettuano connessioni al sistema elettrico della vettura, bisogna essere informati dei componenti installati in fabbrica (ad esempio, computer di bordo). Non dare colpetti in questi conduce a fornire energia per questa unità. Quando si collega l'unità alla scatola del fusibile, bisogna assicurarsi che il fusibile per il circuito progettato di questa unità ha un determinato amperaggio. Non farlo può risultare dannoso per l'unità e / o per il veicolo.

Installazione

Avvertenze

Fare attenzione a che i cavi del veicolo non tocchino l'unità.

Se i cavi sono in contatto con l'unità, la loro guaina possono essere danneggiate a causa di vibrazioni generate mentre il veicolo è in esecuzione, generando un corto circuito. Lasciare abbastanza spazio al percorso dei fili per impedire il contatto tra i fili del veicolo e l'unità.

Nota


Per evitare che il rumore esterno entri nel sistema audio.

Sistemare l'unità e il percorso conduttore ad almeno 10 centimetri di distanza dall'imbracatura della macchina.

Tenere la batteria d'energia il più lontano possibile da altri conduttori.

La messa a terra porta sicuramente ad una nuda chiazza di metallo (rimuovere qualsiasi vernice, sporco o grasso, se necessario) il telaio della vettura.

Installazione e Connessione

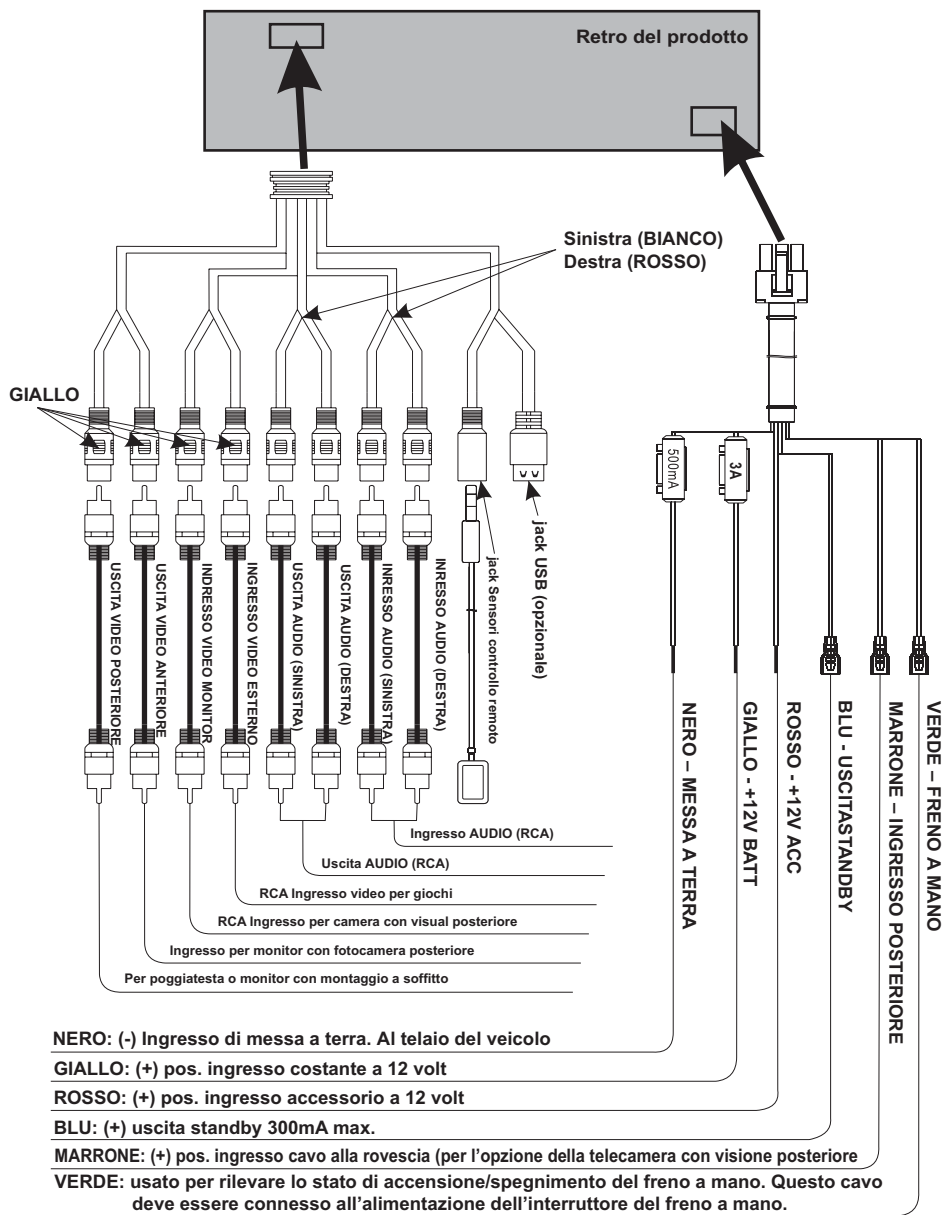

Nota

- Si consiglia di collegare il cavo EX-VIDEO-CON.
In tal modo il display frontale sarà attivo rivelando il freno per parcheggio ON. O si si utilizza EX-VIDEO-CON e il MONITOR VIDEO, il display frontale sarà attivo facendo marcia indietro con l'auto.
- La presa USCITA VIDEO POSTERIORE del prodotto serve per le connessioni del display al fine di permettere ai passeggeri dei sedili posteriori di guardare DVD o CD Video.

Avvertenza

NON installare il display in un luogo in cui anche il conducente può guardare il DVD o CD Video durante la guida.

Il prodotto serve durante il parcheggio e previene la visualizzazione di un DVD o CD Video su un display connesso all'USCITA VIDEO FRONTALE durante la guida. Esempio: se si cerca di vedere un DVD lo schermo è nero. Quando si parcheggia la macchina in un posto sicuro e si utilizza il freno a mano l'immagine compare sullo schermo.

Altro

In caso di difficoltà

Se si ha un problema durante il funzionamento, se lo schermo diventa nero o se l'unità non funziona correttamente, spegnere e poi riaccendere nuovamente l'unità. La presente guida fa da supporto per la risoluzione di problemi relative all'unità. Accettarsi sempre che il resto del sistema sia correttamente connesso o contattare un tecnico/installatore di video mobile.

Sintomo	Causa	Soluzione
L'unità non funziona.	Il fusibile si è bruciato.	Sostituire con un fusibile della stessa capacità.
	L'alimentazione del monitor non è attiva.	Accendere l'alimentazione del monitor
	Condensa	Attendere un pò (circa 1 ora) che si asciughi la condensa.
Il funzionamento è instabile.	La batteria del telecomando è esaurita.	Sostituire la batteria con una nuova.
	Il sensore o trasmettitore del telecomando è sporco.	Pulire il sensore o trasmettitore.
Nessuna immagine viene visualizzata.	La modalità del monitor non è nella modalità che si desidera visualizzare.	Impostare la modalità desiderata.
La riproduzione non si avvia.	Il disco è alla rovescia.	Controllare il disco e caricarlo con l'etichetta verso l'alto.
	Il disco è sporco.	Pulire il disco.
	Il disco non può essere riprodotto.	Controllare che il disco venga riprodotto.
	È impostato il blocco per bambini.	Disattivare il blocco per bimbi e modificare il livello di protezione.
L'immagine non è chiara o rumorosa	Il disco è in avanzamento o avvolgimento rapido.	L'immagine può essere leggermente disturbata, la cosa è normale.
	L'alimentazione della batteria del veicolo è scarsa.	Controllare l'alimentazione della batteria ed il cablaggio. L'unità potrebbe spegnersi automaticamente se la batteria è debole.
	Il tubo fluorescente del monitor è consumato.	Sostituire il tubo fluorescente del monitor.
A volte l'immagine si ferma.	Il disco è graffiato.	Sostituirlo con un altro disco.
Nessun disco	Nessun disco è caricato.	Caricare un disco.
	Disco sporco.	Pulire il disco.
Non è valido	Non è possibile il funzionamento del telecomando.	Per alcuni dischi o modalità di riproduzione alcune modalità non sono possibili. Questo non è un malfunzionamento.
IL SEGNALE VIDEO DEL SISTEMA NON È CORRETTO	Il disco PAL (o NTSC) è caricato.	Cambiare l'uscita TV dell'unità (vedere IMPOSTAZIONI).
Nessun audio	È stata selezionata l'uscita audio errata.	A seconda della connessione impostare la corretta uscita audio.

Specifiche tecniche

Audio	Uscita audio (analogica):	$1.9 \pm 0.2V$ 100K Ω
Video	Uscita video: Risoluzione:	$1 \pm 0.2V$ 75 Ω Più di 500 cavo
Alimentazione	Requisiti dell'alimentazione: Consumo di energia:	$12^{+20\%}_{-10\%}$ V DC Meno di 20W
Generale	Dimensioni (ca.): Peso: Temperatura di esercizio normale:	178 x 50 x 183 mm (l/a/p) incl. 1.4 kg DA -5°C (+23°F) A +55°C (+131°F)
<p>I design e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini presenti nel manuale potrebbero essere diverse dal reale prodotto a causa delle condizioni di stampa.</p>		